

MODEL AC25

**Baby Movement Monitor
with Video & Sound**



IMPORTANT

Angelcare baby monitors are lifestyle products intended to assist parents and carers in a baby's daily care. The Monitor alerts parents/carers after 20 seconds if no movement is detected through the mattress. The monitors are not a substitute for parental or medical supervision.

This product is NOT intended and should NOT be used to prevent sudden infant death syndrome (SIDS).

This product is NOT intended to diagnose, treat, mitigate, cure or prevent any disease or condition.

This is a product to monitor the movement of healthy babies and is not a substitute for parental care.

Product suitable for children up to 18 months.

The movement feature functions only with standard cot sprung and foam mattresses.



WHATS IN THE BOX

1. X 1 Nursery Unit
2. X 2 AC Adaptors
3. X 1 Parent Unit (with Li-ion, 3.7V 3000mAh Battery inserted ready for use, please note you will need to charge the unit for at least 8 hours prior to first use)
4. X 1 Movement Sensor Pad (with CR2450 3V battery inserted ready for use, please note you will need to remove the plastic tab prior to use)
5. Hardware (for wall mounting)


What you need

- Hardboard if the cot does not have a firm surface underneath the mattress.
- Drill and Screwdriver for the wall mounting (if required)

TURNING ON YOUR MONITOR

1. The Nursery Unit & Parent Unit come pre paired.
2. To turn on your Parent Unit press the middle button for 5 seconds.
3. To turn on your Nursery Unit press the middle button for 5 seconds.

SETTING UP THE NURSERY UNIT

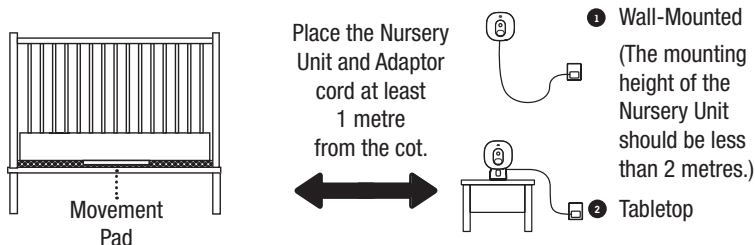



TESTING THE SENSOR PAD FOR USE

IMPORTANT INFORMATION

- Sources of vibration & movement other than your baby can be detected by the Movement Pad and interfere with the performance of your Angelcare monitor. The alarm will not sound if it detects movement other than your baby's.
- There are 4 sensitivity settings. The unit is set at level 3 (default) and can be adjusted accordingly.
- The Movement Pad will detect false movements if you are touching the cot.
- The Monitor will produce a single beep tone designed to alert parent/carer if no movement is detected for 15 seconds. If no further movement is detected, the main alarm will sound at 20 seconds - a series of continuous beeps.

SETTING UP & CHANGING THE SENSOR PAD BATTERY


The sensor pad is designed to detect subtle baby movements on the surface of the mattress. The alarm will only sound if no movements are detected after 20 seconds.1.21

SETTING UP

1. Remove the tab from the battery holder.
2. Remove the mattress from the cot, and place the sensor pad (Angelcare logo side up) on the base in the centre of the mattress, it should be centred on the hardboard.
3. Replace the mattress

REPLACING THE BATTERY

1. Use a sharp object to slide the dual lock up into the unlocked position (see image 1&2) and at the same time use a coin to remove the battery cover and insert the battery face with the + face up.
2. Replace the battery cover align 2 dots and click to secure also ensure the dual lock is down in the locked position (see image 3&4)

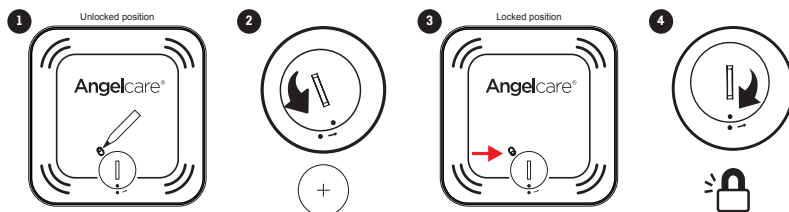




FOUR CORNER TEST

We recommend you perform this test when setting up your monitor for the first time.

1. Remove the mattress from the cot and place the Movement Sensor Pad at the approximate centre of baby's sleeping area, once the Sensor Pad is placed put the mattress back in place on top of the sensor pad.

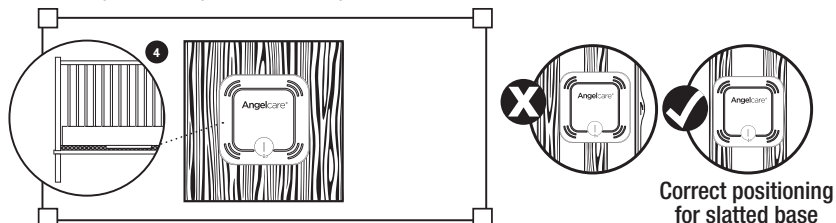

2. Switch ON both Nursery & Parent Units – check both units are paired (connected).
3. Immediately pat your hand lightly and continuously on a corner of the mattress to detect movement.
4. Step away from the cot.
5. The alarm will sound from the Nursery and Parent Unit after 20 seconds. If the Alarm does not sound, ensure everything is setup correctly and try again; check battery levels on all units, – the sensitivity setting may require lowering by a single level due to other vibrations/movements.
6. If the alarm sounds, pat your hand lightly on the same corner of mattress to detect movement again. It may take up to 8 seconds to recognise movement and for alarm to stop.
7. If the alarm continues, even after lightly patting the corner of your mattress twice, adjust the sensitivity higher and repeat this test.
8. Repeat this process in all 4 corners of your mattress to ensure the sensor pad is reaching the whole surface of the mattress.

Visit Angelcarebaby.com and go to the helpcentre to watch videos for these steps.

IMPORTANT INFORMATION

- Test your monitor before first use.
- Prior to use and on a regular basis (before placing your child in the cot) always check the Movement Pad is detecting no movements or vibrations in its environment.
- Test your monitor every time you move the Movement Pad to a different place.
- If your cot does not have a solid, flat, firm surface including a spring or slat base, place a hardboard between the cot base and the Movement Pad, to ensure correct operation. The hardboard must measure at least 30 x 30 cm and 6 mm thick.
- The Movement Pad functions with standard cot sprung and foam mattresses and not memory foam (partial or full), hollow frame construction mattresses and water beds.






HOW THE SENSOR PAD WORKS

Once your sensor pad has been placed under the mattress and you have completed your four corner test the unit should be ready to use. The clever sensor pad technology will track the baby's movements across the whole surface of the mattress. If after 15 seconds baby's movement become untrackable a small beep will alarm to rouse baby to move, if the lack of movements continue for a further 5 seconds an alarm and warning will sound on your Parent Unit, meaning you should urgently check on your baby.

GETTING TO KNOW YOUR MONITOR

Nursery Unit

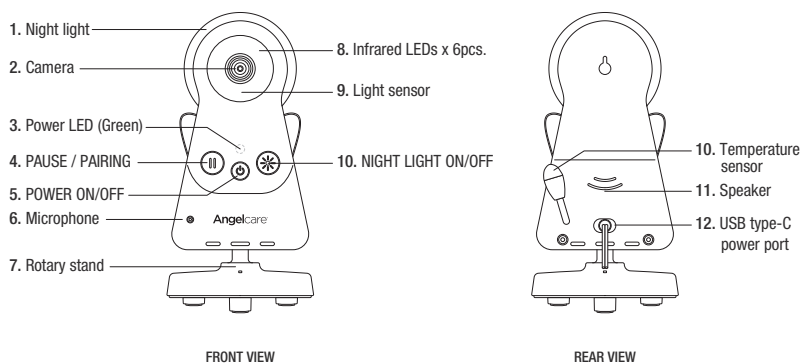

Key details

1. Night Light (white glow)

- This is managed by a setting on the Parent Unit.
- If the temperature colour alert setting on the Parent Unit is on, the Nursery Unit will glow Blue (too cold) or red (too hot).

3. Power LED

- This will glow green to indicate the Nursery Unit is on.

4. Pause/Pairing Button

- PAUSE mode-Press pause key to pause sensor pad movement detection. Press again to un-pause. During PAUSE mode, Power LED is blinking slowly.

5. Power On/Off

- Hold this button for 5 seconds to turn the unit on or off.


10. Night Light Button

- You can turn the night light on and off with this button (there is also a setting feature on the Parent Unit)





Parent Unit

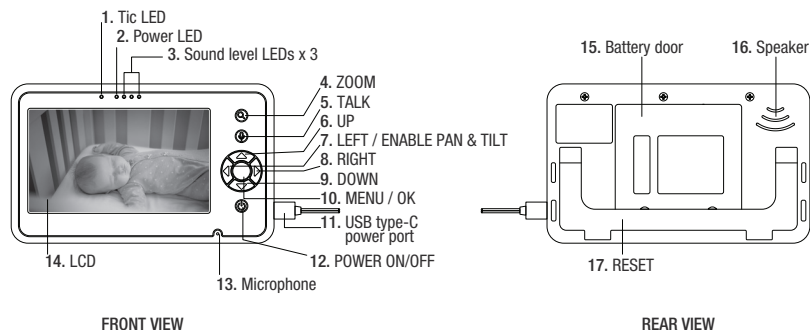

Key details

1. Tic LED

(Dual colors – Green & Blue)

- When the movement detection is ON, a Green LED blinks when the sensor pad detects movement.
- When the Parent Unit is off this LED also detects charging status
- When the Parent Unit battery is charging, LED indicator is steady Light Blue. If battery is fully charged, the LED indicator will be steady Green for 15 seconds then off.

2. Power LED

- This light will be a steady green, to show the Unit is on.

3. Sound Level LED's

- This will light green when sound is detected on the Nursery Unit.

6. Up Button

- Press to increase the speaker volume level.
- Press to scroll to change the setting in menu mode.
- PAN & TILT mode, press to tilt up the viewing object.

7. Left Button / Enable Pan & Tilt Key

- Press to scroll left to select a function in menu mode.
- When pressed the ZOOM mode button, Press this left button to enter into PAN & TILT mode, you can then use this button to pan left the viewing object.

8. Right Button

- Press to scroll right to select the function in menu mode.
- PAN & TILT mode, press to pan right the viewing object.

9. Down Button

- Press to decrease the speaker volume level.
- Press to scroll down to change the setting in menu mode.
- PAN & TILT mode, press to tilt down the viewing object.

12. Power On/Off Button

- Press and hold for 5 seconds to turn the unit on or off.
- Quickly press and release to turn off the screen this feature works if you have selected sleep mode on from a setting in the Parent Unit) if you then want the screen to come back on press any button.


17. Reset Button

- Use a straightened paper clip in the reset hole to reset the unit.





Parent Unit Top Bar

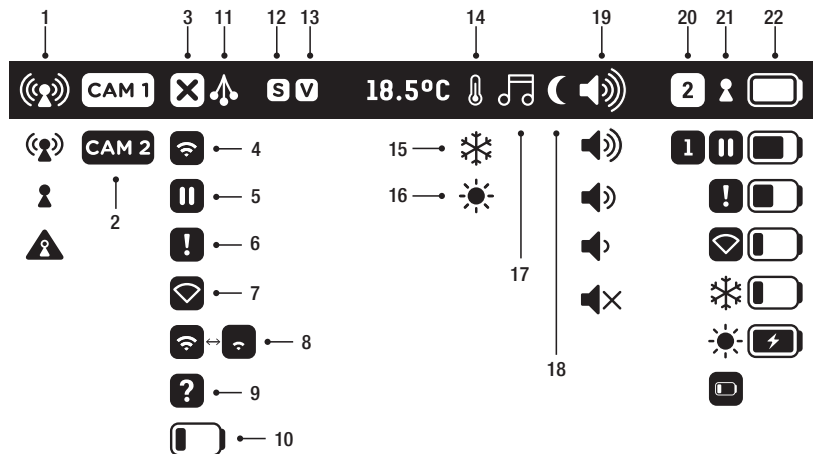

1. Reception quality indicators
2. Nursery Unit selected and broadcasting sound
3. Movement Pad detection is OFF
4. Movement Pad detection is activated
5. Movement Pad is paused
6. Movement Pad alert
7. Movement Pad lost link
8. Movement Pad is connecting
9. Movement Pad has never been paired

10. Sensor Pad battery low
11. "TIC" function is activated
12. VOX Sound is activated
13. VOX Video is activated
14. Temperature alert is activated
15. Temperature alert: too cold
16. Temperature alert: too hot
17. Lullaby is ON
18. Night vision is activated

19. Volume level indicators
20. Camera 1 or Camera 2 view
21. Camera 1 or 2 warning icons
22. Parent Unit battery level indicators





MAIN MENU OPERATION

- Press the main middle button to activate the menu.
- Press Right or Left buttons to select the desired function and press the middle button to click OK.



1. Exit Main Menu
2. Sensor Pad Settings
3. Video View Settings
4. Vox Settings
5. Lullaby Settings
6. Monitor Settings
7. Temperature Settings
8. Pairing Settings

Submenu Operation

- Press LEFT or RIGHT keys to select desired function (yellow).
- Press UP or DOWN keys to change setting.
- After deciding your setting, select Exit icon and press MENU/OK button to exit and save the new setting.

1. Exit Main Menu

1.1 this button will be available in every submenu to take you back to the main menu or exit from the main menu.

2. Sensor Pad Settings

2.1 Exit to main menu and save the new setting.

2.2 Movement detection

- ON/OFF/PAUSE

2.3 Tic Function Sound Mode (If movement detection is activated, allows you to hear a Tic sound every 5 seconds)

- ON/OFF

2.4 Movement Sensitivity

- 4 level options



3. Video View Settings

3.1 Exit to main menu

3.2 Cam1 View Mode





4. Vox Settings

4.1 Exit to main menu and save the new setting.

4.2 Sound VOX detection


- VOX Sound means that it will transmit sounds only when it detects them, based on the setting of the sensitivity level (level 4 being the most sensitive). To save power, after 10 seconds, the sound transmission will stop if no sound is detected.

- OFF or 4 level options

4.3 Video VOX detection

- VOX Video means that when Parent Unit is in sleep mode (black screen) the screen will turn ON only when it detects sounds, based on the setting of the sensitivity level (level 4 being the most sensitive). To save power, after the set time, the sleep mode will be activated.

- OFF or 4 level options

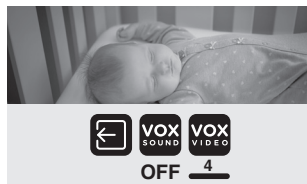

5. Lullaby Settings

5.1 Exit to main menu and save the new setting

5.2 Play lullaby

- ON/OFF

5.3 Select songs

- 4 songs options

5.4 Select volume of all songs

- 4 level sound options



6. Monitor Settings

6.1 Exit to main menu and save the new setting

6.2 LCD Brightness

- 4 level brightness options

6.3 Screen saver timer (Sleep mode)

- OFF/30s/1min/2min/3min

6.4 NU speaker volume level

- 4 volume level options

6.5 Anti screen Flicker

Screen may flicker in some lighting environments.

Change the frequency to lower the flickering effect 50Hz/60Hz.



7. Temperature Settings

7.1 Exit to main menu and save new setting.

7.2 High temperature setting

- range 15 to 32 °C / 59 to 90°F

7.3 Low temperature setting

- range 5 to 20 °C / 41 to 68°F

(Minimum difference between high and low temperature setting is 4 °C / 7°F)





7.4 Temperature scale

-°C or F

7.5 Temperature Alarm - Use the High & Low temperature settings to determine your preferred room temperature.

-ON/OFF

7.6 Temperature colour alert for the Nursery Unit - use the High & Low temperature settings to determine your preferred room temperature.

-ON/OFF

8. Pairing Settings

EG Image - CAM1 is currently being viewed
(CAM1 OK is paired, Pad1 pairing option)

8.1 Exit to main menu

8.2 Pairing CAM1 = if it shows ok this means its paired if showing two arrows, pairing needs to be activated

8.3 it will show Pairing PAD1 or PAD1 OK which means its connected.



Alert Icons

- Press any keys to stop alarm and make the alert icon disappeared.



- 1. Movement Pad alert:** If after 20 seconds -there is NO movement detected both the Parent Unit and Nursery Unit speakers will emit loud consecutive beeps - this is the movement alarm.
- 2. Movement Pad is paused.**
- 3. Movement Pad lost link:** Parent Unit and Nursery Unit speakers will emit loud consecutive beeps.
- 4. Movement Pad battery is low:** Parent Unit will emit 3 consecutive beeps, every 5 seconds.
- 5. Parent Unit is out-of-range:** Parent Unit will emit 2 consecutive beeps, every 10 seconds.
- 6. Temperature is too cold:** Parent Unit will emit 3 consecutive beeps, every 5 seconds.
- 7. Temperature is too hot:** Parent Unit will emit 3 consecutive beeps, every 5 seconds.

TROUBLE SHOOTING

Visit Angelcarebaby.com and go to the helpcentre to watch troubleshooting videos.





WARNINGS

Please follow all of the following safety precautions to prevent any serious injury or death or damage to product. Keep user manual for future reference. Please ensure you read this carefully before installing and using this product.

1. Because of the serious strangulation risk to infant & toddlers, parents & caregivers should note the following Warnings.

WARNING – STRANGULATION HAZARD **CHILDREN HAVE STRANGLED IN CORDS**



- KEEP the Nursery Unit and adaptor cords OUT of the reach of children more than 1 metre away.
- NEVER use extension cords with adaptors. ONLY use adaptors provided.
- This product is NOT a Toy. NEVER allow children to play with it.

2.

WARNING – MOVEMENT PAD – NO ALARM

- Sources of vibration & movement, other than your baby's, can be detected by the Movement Pad and interfere with the performance of your Angelcare monitor.
- The alarm will not sound if it detects movement other than your baby's.
- High sensitivity settings can pick up other sources of vibration & movement - please read instructions on sensitivity setting to adjust accordingly.
- Other active and older babies (toddlers) in the same room can be detected and the alarm will not sound.
- Ensure the baby's environment is FREE from any movements or vibrations when using the Movement Pad - see below warnings 3 to 9.

3. DO NOT use a cot mobile and other cot accessories that may produce movements or vibrations.

4. Fans (including ceiling), washing machines, floor boards, central heating or loud music are all forms of movement and vibration and may interfere and be detected by the Movement Pad.

5. DO NOT use with bedside cot touching parent's/carer's bed as the Movement Pad will detect your movements.

6. DO NOT place the cot against a wall or skirting board as vibrations may be detected.

7. Ensure cot is stable to eliminate any movement.

8. Cot should not be placed in reaching distance of another cot or bed.

9. DO NOT use other wireless devices in the same room as the monitor (including mobile phones, microwaves...). They may interfere with signal and performance.





10. Avoid moisture contact with Movement Pad

~ Always use with a dry Mattress so ensure mattress is aired/dried and rotated (if possible). Dry/clean surfaces of Movement Pad with a dry lint free cloth.



11. The Movement Pad is not intended to be used to determine if a child is out of the cot.

12. ALWAYS be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds.

13. ONLY use the chargers and power adaptors provided. Do not use other types as this may damage the device and battery pack.

14. Adult assembly required. Keep small parts away from children when assembling.

15. DO NOT touch the plug contacts especially with sharp or metal objects.

16. DO NOT use the baby monitor near water. Care should be taken so that objects DO NOT fall onto units and that liquids are not spilled into either unit or Movement Pad through its openings.




17. Keep monitor AWAY from heat sources (such as stoves, radiators, etc.). Heat can damage the case or electrical parts.

18. ALWAYS place both the Nursery Unit and the Parent Unit on a flat solid surface in an upright position that allows for proper VENTILATION. DO NOT place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation or anywhere that would muffle the sound or interfere with the normal flow of air.


19. Operation and Storage conditions

Operation – The baby monitor can only be used between 10°C and 40°C, max 75% RH. Do not exceed 28°C for long periods of use.



Storage – Between 0°C and 45°C, max 75% RH.

High-temperature & high humidity environments and including direct sunlight should be avoided – this could lead to potential battery leakage, swelling and potential harm and damage. The parent Unit and Nursery Unit contain Lithium batteries and should be stored safely. Always store the product with approximately 50% PU battery charge and do not store for more than 3 months without charging.



WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS - BATTERY SPECIFIC

WARNING

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

 BATTERY WARNING	
Keep out of reach of children Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.	

Symptoms of battery ingestion and insertion are difficult to diagnose.

No obvious symptoms

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag or drool a lot;
- appear to have a stomach upset or a virus;
- be sick;
- point to their throat or stomach;
- have a pain in their abdomen, chest or throat;
- be tired or lethargic;
- be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
- lose their appetite or have a reduced appetite; and
- not want to eat solid food / be unable to eat solid food.

These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.

A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help.

The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

20. The Parent Unit battery is a replaceable Li-Ion battery. The Wireless Movement Pad uses a replaceable Button Cell Lithium Battery. Only use the Angelcare recommended replacement battery (see Technical Specification).



- Danger of explosion if the wrong battery is used or if replaced incorrectly. Refer to User's Guide for correct battery installation.
- DO NOT short circuit supply terminals.

21. DO NOT mix old and new batteries and only use Angelcare recommended replacement batteries (see Technical Specification).

22. Exercise care in handling batteries in order not to short out the batteries with conducting materials such as rings, bracelets and keys.

23. Overcharging, short circuiting, reverse charging, mutilation, or incineration of batteries must be avoided to prevent one or more of the following occurrences: release of toxic materials, release of hydrogen and/or oxygen, gas and rise in surface temperature.

24. Incorrect polarity installation of the batteries in the end product must be avoided. Reverse insertion of batteries can cause charging, and that may result in leakage or explosion.

25. Battery swelling can occur with the type of battery used in the Parent Unit if not used or stored correctly including but not limited to the age, usage pattern, environmental conditions (over heating), over-charging, over-discharging, using incorrect chargers and physical abuse/damage. Refer to Angelcare online Battery Warning Statement:

<https://angelcarebaby.com/battery-safety>

26. Remove batteries from units if you store the product over 30 days because the batteries could leak and damage the product.

27. Discard 'dead' batteries as soon as possible since 'dead' batteries are more likely to leak in a product. If a battery has leaked or vented, discard product responsibly.

28. CAUTION

- Batteries cannot be subjected to high or low extreme temperatures, low air pressure at high altitude during use, storage or transportation as can lead to explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- See technical specification sheet and "Protect the environment". Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion.
- The mounting height of the Nursery Unit should be less than 2 meter.
- The applied nameplate is located at the product rear enclosure.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Always lay baby to sleep on his or her back.

Avoid over-heating of baby's surroundings.

Do not leave any objects near your baby that may cause suffocation. Objects may also prevent detection of your babies movements.

29. This monitor uses public airwaves to transmit signals. The Parent Unit may pick up signals or interference from other nursery monitors in your area. Your monitor may even be picked up by other households. To protect your privacy, make sure both units are turned OFF when not in use.

30. Power cord protection - Protect the Adaptor's power cord from being walked on or pinched by furniture or other items – Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items upon or against them, paying particular attention to cords and plugs, convenience receptacle, and the point where they exit from the product. The socket outlet should be installed near the equipment and should be easily accessible. Make sure to plug the adaptor to the socket outlet nearest to the equipment and that is easily accessible. To disconnect from mains, unplug the adaptor. STOP using the Power Adaptor if it gets damaged or broken in any way.

31. Only use attachments/accessories and replacement parts specified by the manufacturer. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions.

- DO NOT position this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product.
- Use ONLY the stand sold with the product.
- Be sure replacement parts are supplied by Angelcare and have the same characteristics as original part. Unauthorised substitution may result in fire, electric shock or fire.

32. Unplug this appliance during lightning storms or when not used for long periods of time.

33. Servicing - DO NOT attempt to service this product yourself as opening or removing covers (except battery door) may expose you to dangerous voltage or other hazards.

- Power Supply – see Technical Specification within this guide.

34. Overloading - DO NOT overload wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

35. Nursery Unit Antenna - The antenna used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 8" (20 cm) from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

36. Cleaning - Disconnect all units before cleaning. DO NOT immerse any part of the monitor in water. Clean only with a dry cloth.



CUSTOMER CARE – LIMITED WARRANTY

Angelcare® warrants to the original owner of this product that Angelcare® monitor is free from any material and workmanship defects for the term of the warranty period (see warranty table below to determine the warranty for your country). If this monitoring system fails to function properly when used as directed under normal conditions and during the warranty period, Angelcare® will either repair or replace the product, at our discretion, free of charge. Please contact your local distributor to validate warranty and warranty period.

The product must be accompanied by a proof of purchase, either a bill of sale or other proof that the monitoring system is within the warranty period. Angelcare® will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you.

This warranty does not apply to a product which has been damaged as a result of improper maintenance, an accident, improper voltage supply or any other form of misuse. The warranty is also void if the owner repairs or modifies the product in any way. Angelcare® is not liable for any incidental or consequential damages with regard to this product. The warranty also excludes any liability other than what is stated above. No other warranty is given.

This warranty does not cover products and accessories which are not Angelcare®-branded, or any problems that result from usage that is not in accordance with product instructions, failure to follow the product instructions, or problems caused by using accessories, parts or components not supplied by Angelcare.

IMPORTANT! This Angelcare® monitor is a personal care product. Please do not return this product to the store. If you have questions or need help, please call your distributor before returning this product.

Please contact your local distributor for warranty information. Find your local distributor by visiting our website:

<https://international.angelcarebaby.com/>

Warranty term	
UK & South Africa	1 year
Other countries	2 years





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Range:

Open field (Open area without obstructions):

- Between the Nursery Unit and the Parent Unit: up to 150 metres.
- Between the Nursery Unit and the Movement Pad: up to 20 metres.

Number of Channels:

Europe: 19 channels.

Thermometer Guidelines:

High Temperature Alarm: 22°C

Low Temperature Alarm: 16°C



Power Supply:

2 x 100-240VAC/ 5V DC 1.0A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd. (EU: K05V050100G, UK: K05B050100B, AU: K05B050100A) Adaptors for the Parent Unit and the Nursery Unit.

1 included CR2450 3V battery (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co., Ltd. model number: CR2450H, or GP Batteries International Ltd. model number: CR2450) (wireless Movement Pad).

The battery Included for the Parent Unit is Li-Ion battery (HZT755060) 3.7V 3000mAh 11.1Wh manufactured by Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co., Ltd. for the Parent Unit.

ErP Compliance

For each standby and/or off mode and the condition providing networked standby into which the equipment is switched by the power management function or similar function:

- 1) The power consumption data in Watt (Parent Unit off mode with battery fully charged: 0.1W, Baby Unit off mode: 0.1W)
- 2) The period of time after which the power management function, or a similar function, switches the equipment automatically into standby and/or off mode and/or the condition providing networked standby: (Not Applicable)

USE ONLY THE FOLLOWING ANGELCARE BRAND POWER SUPPLY MODEL NUMBERS:

EU: K05V050100G
UK: K05B050100B
AU: K05B050100A

To obtain information on replacement batteries please contact Angelcare customer service:
www.angelcarebaby.com

Instructions will be included with the replacement battery. Keep all batteries away from children.

Batteries:

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Transmission:

Transmission between the Parent Unit and the Nursery Unit is made on 2.4 GHz frequency.

Transmission between the Nursery Unit and the Movement Pad is made on 2.4 GHz frequency.

Hereby, Angelcare Canada Inc., declares that this Baby Monitor is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

RF Exposure - This device is designed and manufactured to comply with Radio Frequency (RF) radiation exposure limits for UK for an uncontrolled environment. To maintain the compliance, human exposure to the nursery unit shall not be less than 20 cm during normal operation.



PROTECT THE ENVIRONMENT

The wheeled bin symbols mean that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When the product/battery reaches its end of life take it to a collection point designated by local authorities. The separate disposal and recycling will help conserve natural resources and protect human health and the environment. Refer to User's Guide for removal of batteries.



See product for compliance marks specific to this device.



CONTACT INFORMATION

Manufactured by:

Angelcare Canada
2000 McGill College Avenue, Suite 250
Montreal (Quebec), H3A 3H3, Canada

Learn More

To learn more, please visit our help centre
angelcarenorthamerica.zendesk.com/hc/en-uk

For specific country distributor information please visit :
Angelcarebaby.com

Angelcare





Angelcare®

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODÈLE AC25

**Babyphone vidéo
avec détecteur de mouvements**



IMPORTANT

Les babyphones Angelcare sont des produits de style de vie destinés à aider les parents et les personnes qui s'occupent d'un bébé dans les soins quotidiens. Le moniteur alerte les parents/soignants si pendant 20 secondes, aucun mouvement n'est détecté à travers le matelas. Les moniteurs ne remplacent pas la surveillance parentale ou médicale.

Ce produit n'est PAS destiné à prévenir le syndrome de la mort subite du nourrisson et ne doit pas être utilisé à cette fin (SMSN).

Ce produit n'est PAS destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une maladie ou une affection.

Il s'agit d'un produit destiné à surveiller les mouvements des bébés en bonne santé et qui ne remplace pas les soins parentaux.

Le produit convient aux enfants jusqu'à 18 mois.

La fonction de détection des mouvements ne fonctionne qu'avec les matelas à ressorts et les matelas en mousse standard pour lit d'enfant.





CE QUE CONTIENT LA BOÎTE

1. x1 unité de puériculture
2. x2 adaptateurs CAs
3. x1 unité parentale (avec pile Li-ion, 3,7 V 3000 mAh insérée, prête à l'emploi, veuillez noter que vous devrez charger l'unité pendant au moins 8 heures avant la première utilisation)
4. x1 détecteur de mouvement (avec une pile CR2450 3 V insérée, prête à l'emploi), veuillez noter que vous devrez retirer la languette en plastique avant l'utilisation)
5. Matériel (pour la fixation murale)


Ce dont vous avez besoin

- Panneau dur si le lit n'a pas de surface ferme sous le matelas.
- Perceuse et tournevis pour la fixation murale (si nécessaire).


MISE EN MARCHÉ DU MONITEUR

1. L'unité de puériculture et l'unité parentale sont livrées prêtes à l'emploi.
2. Pour allumer l'unité parentale, appuyez sur le bouton du milieu pendant 5 secondes.
3. Pour allumer votre unité de puériculture, appuyez sur le bouton du milieu pendant 5 secondes.

MISE EN PLACE DE L'UNITÉ DE PUÉRICULTURE

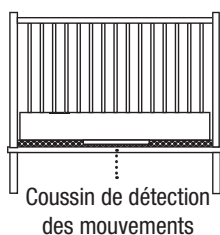

Placez l'unité de puériculture et le cordon d'adaptation à au moins 1 mètre du lit.

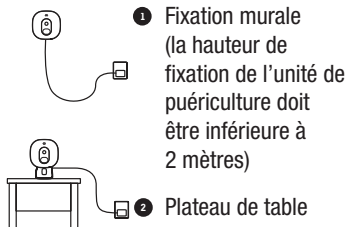



TEST D'UTILISATION DU COUSSIN DE DÉTECTION DES MOUVEMENTS

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Les sources de vibrations et de mouvements autres que votre bébé peuvent être détectées par le coussin de détection des mouvements et interférer avec les performances de votre moniteur Angelcare. L'alarme ne se déclenche pas si elle détecte un mouvement autre que celui de votre bébé.
- Il existe 4 niveaux de sensibilité. L'unité est réglée au niveau 3 (par défaut) et peut être ajustée en conséquence.
- Le coussin de détection des mouvements détectera les faux mouvements si vous touchez le lit.
- Le moniteur émet un seul signal sonore destiné à alerter le parent ou la personne en charge de l'enfant si aucun mouvement n'est détecté pendant 15 secondes. Si aucun autre mouvement n'est détecté, l'alarme principale retentit à 20 secondes - une série de bips continus.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LA PILE DU CAPTEUR


Le capteur est conçu pour détecter les mouvements subtils du bébé à la surface du matelas. L'alarme ne se déclenche que si aucun mouvement n'est détecté après 20 secondes.

MISE EN PLACE

1. Retirez la languette du support de la pile.
2. Retirez le matelas du lit et placez le capteur (logo Angelcare vers le haut) sur la base au centre du matelas, il doit être centré sur le panneau dur.
3. Remettre le matelas en place.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

1. Utilisez un objet pointu pour faire glisser le double verrouillage vers le haut en position déverrouillée (voir images 1 et 2) et, en même temps, utilisez une pièce de monnaie pour retirer le couvercle de la batterie et insérez la pile avec la face + vers le haut.
2. Replacez le couvercle de la batterie en alignant les deux points et cliquez pour sécuriser l'appareil. Assurez-vous également que la double serrure est en position verrouillée (voir image 3&4).

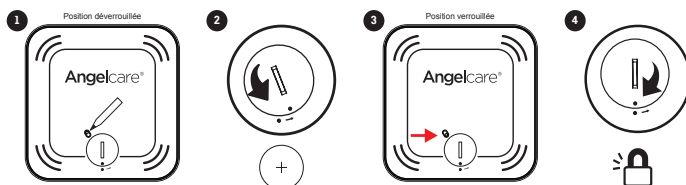




TEST DES QUATRE COINS

Nous vous recommandons d'effectuer ce test lors de la première installation de votre moniteur.

1. Retirez le matelas du lit et placez le coussin de détection des mouvements approximativement au centre de la zone de sommeil du bébé. Une fois que le coussin de détection est en place, remettez le matelas en place au-dessus du coussin de détection.

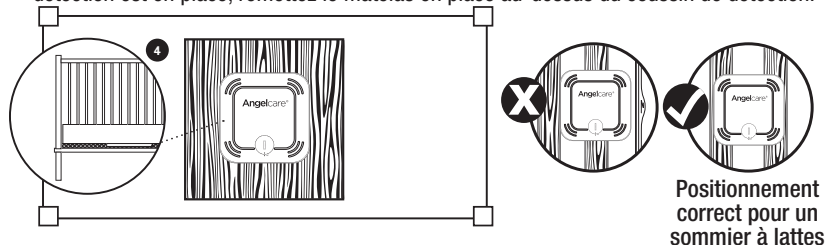

2. Allumez l'unité de puériculture et l'unité parentale - vérifiez que les deux unités sont appariées (connectées).
3. Tapotez immédiatement légèrement et en continu un coin du matelas avec la main afin de détecter un mouvement.
4. Éloignez-vous du lit de bébé.
5. Après 20 secondes, l'alarme se déclenche sur l'unité de puériculture et l'unité parentale.
Si l'alarme ne se déclenche pas, assurez-vous que tout est correctement configuré et réessayez ; vérifiez le niveau des piles de toutes les unités - le réglage de la sensibilité peut nécessiter d'être abaissé d'un seul niveau en raison d'autres vibrations/mouvements.
6. Si l'alarme se déclenche, tapotez légèrement sur le même coin du matelas avec la main pour détecter à nouveau les mouvements. Il peut s'écouler jusqu'à 8 secondes avant que le mouvement ne soit reconnu et que l'alarme ne s'arrête.
7. Si l'alarme persiste, même après avoir tapoté légèrement sur le coin de votre matelas à deux reprises, passez au niveau de sensibilité supérieur et répétez ce test.
8. Répétez ce processus aux quatre coins de votre matelas pour vous assurer que le coussin de détection atteint bien toute la surface du matelas.

Visitez Angelcarebaby.com et allez au centre d'aide pour regarder des vidéos de ces étapes.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Testez votre moniteur avant la première utilisation.
- Avant l'utilisation et régulièrement (avant de placer votre enfant dans le lit), vérifiez toujours que le coussin de détection des mouvements ne détecte aucun mouvement ou vibration dans son environnement.
- Testez votre moniteur chaque fois que vous déplacez le coussin de détection des mouvements.
- Si votre lit n'a pas de surface pleine, plate et ferme, y compris un sommier à ressorts ou à lattes, placez un panneau dur entre la base du lit et le coussin de détection des mouvements, afin d'assurer un fonctionnement correct. Le panneau dur doit mesurer au moins 30 x 30 cm et 6 mm d'épaisseur.
- Le coussin de détection des mouvements fonctionne avec les matelas à ressorts et les matelas en mousse standard, mais pas avec les matelas à mémoire de forme (partiels ou complets), les matelas à cadre creux et les lits d'eau.






COMMENT FONCTIONNE LE COUSSIN DE DÉTECTION DES MOUVEMENTS

Une fois que le détecteur a été placé sous le matelas et que vous avez effectué votre test sur les quatre coins, l'unité devrait être prête à l'emploi. La technologie intelligente des coussins de détection suit les mouvements du bébé sur toute la surface du matelas. Si, au bout de 15 secondes, les mouvements du bébé deviennent indétectables, un petit signal sonore retentit pour inciter le bébé à bouger. Si l'absence de mouvements se prolonge pendant 5 secondes, une alarme et un avertissement retentissent sur l'unité parentale, ce qui signifie que vous devez vérifier d'urgence l'état de votre bébé.

APPRENDRE À CONNAÎTRE SON MONITEUR

Unité de puériculture

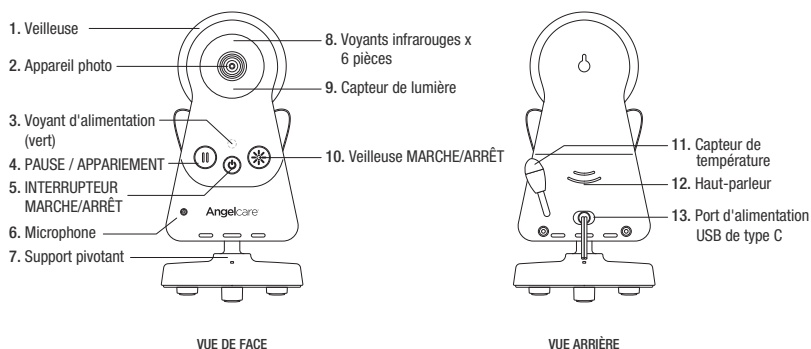


Détails clés

- 1. Veilleuse (lumière blanche)**
 - Cette fonction est gérée par un réglage de l'unité parentale.
 - Si le réglage de l'alerte de couleur de température de l'unité parentale est activé, l'unité de puériculture s'allume en bleu (trop froid) ou en rouge (trop chaud).
- 3. Voyant d'alimentation**
 - Il s'allume en vert pour indiquer que l'unité de puériculture est en marche.
- 4. Bouton Pause/Appariement**
 - Mode PAUSE : appuyez sur la touche pause pour interrompre la détection des mouvements par le détecteur du coussin. Appuyez à nouveau sur cette touche pour annuler la pause. En mode PAUSE, le voyant d'alimentation clignote lentement.
- 5. Interrupteur Marche/Arrêt**
 - Maintenez ce bouton enfoncé pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre l'unité.
- 10. Bouton de veilleuse**
 - Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre la veilleuse (il existe également une fonction de réglage sur l'unité parentale).





Unité parentale

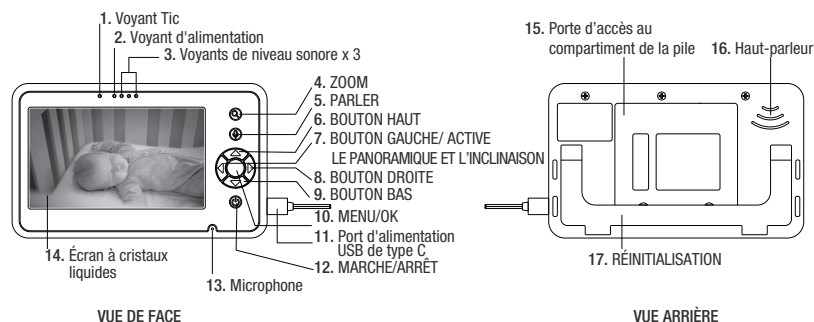

Détails clés

1. Voyant Tic

(Deux couleurs - vert et bleu)

- Lorsque la détection de mouvement est activée, un voyant vert clignote lorsque le coussin de détection détecte un mouvement.
- Lorsque l'unité parentale est éteinte, ce voyant détecte également l'état de charge.
- Lorsque la pile de l'unité parentale est en cours de charge, le voyant est bleu clair fixe. Si la pile est complètement chargée, le voyant est vert fixe pendant 15 secondes puis s'éteint.

2. Voyant d'alimentation

- Ce voyant est vert fixe, ce qui indique que l'unité est en marche.

3. Voyant de niveau sonore

- Ce voyant s'allume en vert lorsque le son est détecté sur l'unité de puériculture.

6. Bouton Haut

- Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume du haut-parleur.
- Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les paramètres en mode menu.

- En mode PANORAMIQUE & INCLINAISON, appuyez sur ce bouton pour incliner l'objet visualisé vers le haut.

7. Bouton Gauche / Active le bouton Panoramique & Inclinaison

- Appuyez sur ce bouton pour faire défiler vers la gauche et sélectionner une fonction en mode menu.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton du mode ZOOM, appuyez sur ce bouton de défilement vers la gauche pour passer en mode PANORAMIQUE & INCLINAISON. Vous pouvez alors utiliser ce bouton pour effectuer un panoramique vers la gauche de l'objet visualisé.

8. Bouton Droite

- Appuyez sur ce bouton pour faire défiler vers la droite afin de sélectionner la fonction en mode menu.
- En mode PANORAMIQUE & INCLINAISON, appuyez sur ce bouton pour effectuer un panoramique vers la droite de l'objet visualisé.





9. Bouton Bas

- Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume du haut-parleur.
- Appuyez sur ce bouton pour faire défiler vers le bas afin de modifier le réglage en mode menu.
- En mode PANORAMIQUE & INCLINAISON, appuyez sur ce bouton pour

incliner l'objet visualisé vers le bas.

12. Bouton Marche/Arrêt


- Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre l'unité.
- Appuyez et relâchez rapidement pour éteindre l'écran (cette fonction fonctionne si vous avez sélectionné

le mode veille à partir d'un paramètre de l'unité parentale). Si vous voulez ensuite rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quel bouton.

17. Bouton de réinitialisation

- Utilisez un trombone redressé dans le trou de réinitialisation pour réinitialiser l'unité.

Barre supérieure de l'unité parentale

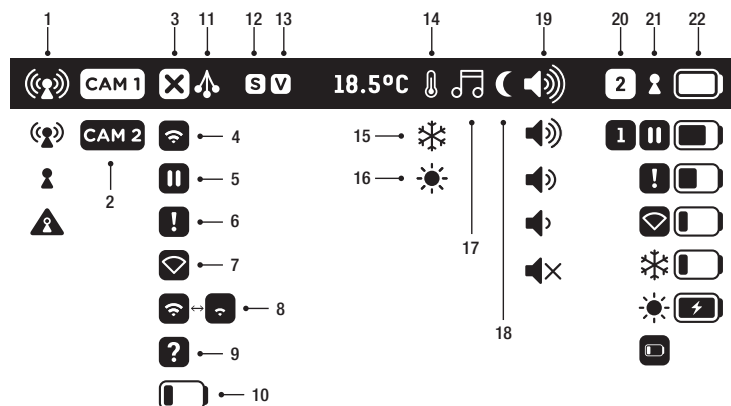

1. Indicateurs de qualité de la réception

2. Unité de puériculture sélectionnée et diffusion du son

3. Détection du coussin de mouvement désactivée

4. Détection du coussin de mouvement activée

5. Coussin de détection des mouvements en pause

6. Alerte du coussin de détection des mouvements

7. Liaison perdue avec le coussin de détection

des mouvements

8. Connexion du coussin de détection des mouvements en cours

9. Coussin de détection des mouvements jamais apparié

10. Pile du coussin de détection des mouvements faible

11. Fonction « TIC » activée

12. VOX Sound activé

13. VOX Video activée

14. Alerte de température activée

15. Alerte de température : trop froid

16. Alerte de température : trop chaud

17. Berceuse en MARCHE

18. Vision nocturne activée

19. Indicateurs de niveau de volume

20. Vue de l'appareil photo 1 ou de l'appareil photo 2

21. Icônes d'avertissement de l'appareil photo 1 ou 2

22. Indicateurs de niveau de pile de l'unité parentale





FONCTIONNEMENT DU MENU PRINCIPAL

- Appuyez sur le bouton central principal pour activer le menu.
- Appuyez sur les boutons de droite ou de gauche pour sélectionner la fonction souhaitée et appuyez sur le bouton du milieu pour cliquer sur OK.



1. Quitter le menu principal
2. Réglages du coussin de détection
3. Réglages de l'affichage vidéo
4. Réglages Vox
5. Réglages de la berceuse
6. Réglages du moniteur
7. Réglages de la température
8. Réglages de l'appariement

Fonctionnement du sous-menu

- Appuyez sur les boutons GAUCHE ou DROITE pour sélectionner la fonction souhaitée (jaune).
- Appuyez sur les boutons HAUT ou BAS pour modifier le réglage.
- Après avoir défini votre réglage, sélectionnez l'icône Quitter et appuyez sur le bouton MENU/OK pour quitter et enregistrer le nouveau réglage.

1. Quitter le menu principal

- 1.1 Ce bouton sera disponible dans chaque sous-menu pour vous ramener au menu principal ou le quitter.

2. Réglages du coussin de détection des mouvements

- 2.1 Quittez le menu principal et enregistrez le nouveau réglage.

- 2.2 Détection des mouvements

- ON/OFF/PAUSE

- 2.3 Mode sonore de la fonction Tic (si la détection des mouvements est activée, vous permet d'entendre un son Tic toutes les 5 secondes)

- ON/OFF


- 2.4 Sensibilité des mouvements

- 4 niveaux

3. Réglages de l'affichage vidéo

- 3.1 Quitter le menu principal

- 3.2 Mode de visualisation Cam1

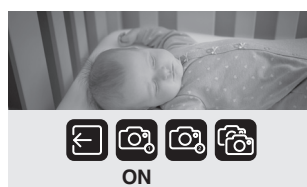



4. Réglages Vox

4.1 Quitter le menu principal et enregistrer le nouveau réglage.

4.2 Détection VOX sonore


- VOX Sound signifie qu'il n'émet des sons que lorsqu'il les détecte, en fonction du réglage du niveau de sensibilité (le niveau 4 étant le plus sensible). Pour économiser de l'énergie, la transmission du son s'arrête au bout de 10 secondes si aucun son n'est détecté.

- Options OFF ou 4 niveaux

4.3 Détection VOX vidéo

- VOX Video signifie que lorsque l'unité parentale est en mode veille (écran noir), l'écran ne s'allume que lorsqu'il détecte des sons, en fonction du réglage du niveau de sensibilité (le niveau 4 étant le plus sensible). Pour économiser de l'énergie, le mode veille est activé après la durée programmée.

- Options OFF ou 4 niveaux

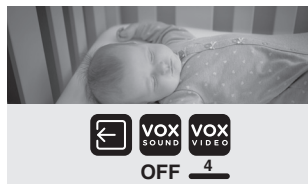

5. Réglages de la berceuse

5.1 Quitter le menu principal et enregistrer le nouveau réglage

5.2 Jouer une berceuse

- ON/OFF

5.3 Sélection des chansons

- 4 chansons

5.4 Sélection du volume de toutes les chansons

- 4 niveaux de son



6. Réglages du moniteur

6.1 Quitter le menu principal et enregistrer le nouveau réglage

6.2 Luminosité de l'écran à cristaux liquides

- 4 niveaux de luminosité

6.3 Minuteur de l'économiseur d'écran (mode veille)

- OFF/30s/1min/2min/3min

6.4 Niveau de volume du haut-parleur NU

- 4 niveaux de volume

6.5 Anti-scintillement de l'écran

L'écran peut scintiller dans certains environnements lumineux.

Modifiez la fréquence pour réduire l'effet de scintillement 50 Hz/60 Hz.



7. Réglages de la température

7.1 Quitter le menu principal m et enregistrer le nouveau réglage.

7.2 Réglage de la température haute

- plage de 15 à 32 °C / 59 à 90 °F

7.3 Réglage de la température basse

- plage de 5 à 20 °C / 41 à 68 °C

(La différence minimale entre les températures haute et basse est de 4 °C / 7 °F)





7.4 Unité de température

-°C ou F

7.5 Alarme de température - Utilisez les réglages de température haute et basse pour déterminer votre température ambiante préférée.

-ON/OFF

7.6 Alarme de température - Utilisez les réglages de température haute et basse pour déterminer votre température ambiante préférée.

-ON/OFF

8. Réglages de l'appariement

Image EG- CAM1 est en cours de visualisation
(CAM1 OK est apparié, option d'appariement Pad1)

8.1 Quitter le menu principal

8.2 Appariement CAM1 = si ok est affiché, cela signifie qu'il est apparié, si deux flèches apparaissent, l'appariement doit être activé

8.3 Pairing PAD1 ou PAD1 OK s'affichera, ce qui signifie qu'il est connecté.



Icônes d'alerte

- Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme et faire disparaître l'icône d'alerte.



1. Alarme du coussin de détection des mouvements : si après 20 secondes, AUCUN mouvement n'est détecté, les haut-parleurs de l'unité parentale et de l'unité de puériculture émettent de forts bips consécutifs - il s'agit de l'alarme de détection des mouvements.
2. Le coussin de détection des mouvements est mis en pause.
3. Liaison perdue avec le coussin de détection des mouvements : les haut-parleurs de l'unité parentale et de l'unité de puériculture émettent de forts bips consécutifs.
4. La pile du coussin de détection des mouvements est faible : l'unité parentale émettra 3 bips consécutifs, toutes les 5 secondes.
5. L'unité parentale est hors de portée : l'unité parentale émet 2 bips consécutifs, toutes les 10 secondes.
6. La température est trop basse : l'unité parentale émet 3 bips consécutifs, toutes les 5 secondes.
7. La température est trop haute : l'unité parentale émet 3 bips consécutifs, toutes les 5 secondes.

RECHERCHE DE PANNES

Visitez Angelcarebaby.com et allez au centre d'aide pour regarder les vidéos de dépannage.





AVERTISSEMENTS

Veuillez respecter toutes les précautions de sécurité suivantes afin d'éviter toute blessure grave ou mortelle ou tout dommage au produit. Conservez le manuel de l'utilisateur pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Veuillez le lire attentivement avant d'installer et d'utiliser ce produit.

1. En raison du risque sérieux de strangulation pour les nourrissons et les enfants en bas âge, les parents et les personnes qui s'occupent d'eux doivent tenir compte des avertissements suivants.

AVERTISSEMENT – RISQUE DE STRANGULATION - DES ENFANTS SE SONT ÉTRANGLÉS DANS DES CORDONS



- GARDER les cordons de l'unité de puériculture et de l'adaptateur HORS de portée des enfants, à une distance de plus d'un mètre.
- N'utilisez JAMAIS de rallonges avec des adaptateurs. Utiliser UNIQUEMENT les adaptateurs fournis.
- Ce produit n'est PAS un jouet. Ne laissez JAMAIS les enfants jouer avec.

2.

AVERTISSEMENT – COUSSIN DE DÉTECTION DES MOUVEMENTS - PAS D'ALARME

- Des sources de vibrations et de mouvements, autres que celles de votre bébé, peuvent être détectées par le coussin de détection des mouvements et interférer avec les performances de votre moniteur Angelcare.
- L'alarme ne se déclenche pas si elle détecte un mouvement autre que celui de votre bébé.
- Les réglages de sensibilité élevée peuvent capter d'autres sources de vibrations et de mouvements - veuillez lire les instructions sur le réglage de la sensibilité pour l'ajuster en conséquence.
- D'autres bébés actifs et plus âgés (tout-petits) dans la même pièce peuvent être détectés et l'alarme ne se déclenchera pas.
- Veuillez à ce que l'environnement du bébé soit EXEMPT de mouvements ou de vibrations lorsque vous utilisez le coussin de détection des mouvements - voir ci-dessous les avertissements 3 à 9.





3. NE PAS utiliser de mobile de lit et d'autres accessoires de lit susceptibles de produire des mouvements ou des vibrations.
4. Les ventilateurs (y compris au plafond), les machines à laver, les planchers, le chauffage central ou la musique forte sont autant de types de mouvements et de vibrations qui peuvent interférer et être détectés par le coussin de détection des mouvements.
5. NE PAS utiliser avec un lit d'appoint touchant le lit du parent ou de la personne qui s'occupe de l'enfant, car le coussin de détection des mouvements détectera vos mouvements.
6. NE PAS placer le lit contre un mur ou une plinthe, car des vibrations pourraient être détectées.
7. Veillez à ce que le lit soit stable afin d'éviter tout mouvement.
8. Le lit d'enfant ne doit pas être placé à portée de main d'un autre lit d'enfant ou d'un autre lit.
9. N'utilisez PAS d'autres appareils sans fil dans la même pièce que le moniteur (y compris des téléphones portables, des micro-ondes...). Ils peuvent interférer avec le signal et les performances.
10. Éviter le contact de l'humidité avec le coussin de détection des mouvements
- Toujours utiliser avec un matelas sec, donc s'assurer que le matelas est aéré/séché et retourné (si possible). Sécher/nettoyer les surfaces du coussin de détection des mouvements avec un chiffon sec et non pelucheux.
11. Le coussin de détection des mouvements n'est pas destiné à être utilisé pour déterminer si un enfant est sorti du lit.
12. Veiller à TOUJOURS vérifier immédiatement l'état de votre bébé lorsqu'une alarme se déclenche.
13. Utiliser UNIQUEMENT les chargeurs et les adaptateurs de courant fournis. Ne pas utiliser d'autres types de chargeurs ou d'adaptateurs, car ils risquent d'endommager l'appareil et le bloc-piles.
14. Un assemblage par un adulte est nécessaire. Tenir les petites pièces hors de portée des enfants lors de l'assemblage.
15. NE PAS toucher les contacts de la fiche, en particulier avec des objets pointus ou métalliques.
16. NE PAS utiliser le babyphone à proximité de l'eau. Veiller à ce que des objets NE tombent PAS sur les unités et à ce que des liquides ne soient pas renversés dans l'une ou l'autre des unités ou dans le coussin de détection des mouvements par leurs ouvertures.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR




NE PAS EXPOSER À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ


17. Garder le moniteur à l'écart des sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.). La chaleur peut endommager le boîtier ou les pièces électriques.

18. TOUJOURS placer l'unité de puériculture et l'unité parentale sur une surface plane et solide, dans une position verticale permettant une bonne VENTILATION. NE PAS les placer sur des canapés, des coussins, des lits, etc. qui pourraient bloquer la ventilation ou dans tout autre endroit qui pourrait étouffer le son ou interférer avec la circulation normale de l'air.

19. Conditions de fonctionnement et de stockage.



Fonctionnement – Le babyphone ne peut être utilisé qu'entre 10 °C et 40 °C, avec une humidité relative maximale de 75 %. Ne pas dépasser 28 °C en cas d'utilisation prolongée.



Stockage – Entre 0 °C et 45 °C, HR de 75 % maximum.



Les environnements à haute température et à forte humidité, y compris la lumière directe du soleil, doivent être évités - cela pourrait entraîner une fuite de la pile, un gonflement et des dommages potentiels. L'unité parentale et l'unité de puériculture contiennent des piles au lithium et doivent être stockées en lieu sûr. Le produit doit toujours être stocké avec une charge de pile d'environ 50 % et ne doit pas être stocké pendant plus de 3 mois sans être rechargé.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ - SPÉCIFIQUES À LA PILE

⚠ AVERTISSEMENT ⓘ

Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. Si la pile est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort. Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PILE

Tenir hors de portée des enfants.
L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent se produire dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.



Les symptômes de l'ingestion et de l'insertion de piles sont difficiles à diagnostiquer.





Pas de symptômes évidents

Malheureusement, il n'est pas évident de savoir si un bouton ou une pièce de monnaie est coincé dans l'œsophage d'un enfant. Il n'y a pas de symptômes spécifiques associés à cette situation.

L'enfant peut :

- tousser, avoir des haut-le-cœur ou baver beaucoup ;
- sembler souffrir de maux d'estomac ou d'un virus ;
- être nauséux ;
- pointer vers sa gorge ou son estomac ;
- avoir des douleurs dans l'abdomen, la poitrine ou la gorge ;
- être fatigué ou léthargique ;
- être plus silencieux ou plus accaparant que d'habitude ou « ne pas être lui-même » ;
- ne pas avoir d'appétit ou avoir un appétit réduit ; et
- ne pas vouloir manger d'aliments solides / être incapable de manger des aliments solides.

Ces types de symptômes varient ou fluctuent, la douleur augmentant puis s'atténuant. Un symptôme propre à l'ingestion de piles bouton et de piles en forme de pièce de monnaie est le vomissement de sang frais (rouge vif). Si c'est le cas, l'enfant doit immédiatement consulter un médecin. L'absence de symptômes clairs est la raison pour laquelle il est important d'être vigilant avec les piles de rechange « plates » ou les piles bouton ou en forme de pièce de monnaie stockées dans la maison et les produits qui les contiennent.

20. La pile de l'unité parentale est une pile Li-Ion remplaçable. Le coussin de détection des mouvements sans fil utilise une pile bouton au lithium remplaçable. N'utilisez que la pile de remplacement recommandée par Angelcare (voir les spécifications techniques).

- Risque d'explosion en cas d'utilisation d'une mauvaise pile ou de remplacement incorrect. Se reporter au guide de l'utilisateur pour une installation correcte de la pile.

- NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.

21. NE PAS mélanger des piles neuves et usagées et utiliser uniquement les piles de remplacement recommandées par Angelcare (voir les spécifications techniques).

22. Manipuler les piles avec précaution afin de ne pas les mettre en court-circuit avec des matériaux conducteurs tels que des bagues, des bracelets et des clés.

23. La surcharge, le court-circuit, la charge inversée, la mutilation ou l'incinération des piles doivent être évités afin d'éviter une ou plusieurs des conséquences suivantes : dégagement de matières toxiques, dégagement d'hydrogène et/ou d'oxygène, de gaz et élévation de la température de surface.

24. Il convient d'éviter l'installation de piles à polarité incorrecte dans le produit final. L'insertion inversée des piles peut provoquer une charge, ce qui peut entraîner une fuite ou une explosion.

25. Un gonflement de la pile peut se produire avec le type de pile utilisé dans l'unité parentale si elle n'est pas utilisée ou stockée correctement, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments

suivants : l'âge, le mode d'utilisation, les conditions environnementales (surchauffe), la surcharge, la décharge excessive, l'utilisation de chargeurs incorrects et les mauvais traitements/dommages physiques. Se reporter à la déclaration en ligne d'avertissement sur les piles d'Angelcare : <https://angelcarebaby.com/battery-safety>

26. Retirer les piles des unités si le produit est stocké pendant plus de 30 jours, car les piles risquent de fuir et d'endommager le produit.

27. Jeter les piles « mortes » dès que possible, car elles sont plus susceptibles de fuir dans un produit. Si une pile a fui ou s'est éventée, jeter le produit de manière responsable.

28. ATTENTION

- Les piles ne peuvent pas être soumises à des températures extrêmes élevées ou basses, à une faible pression atmosphérique ou à une altitude élevée pendant leur utilisation, leur stockage ou leur transport, au risque d'entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Voir la fiche technique et la section « Protéger l'environnement ». L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile peuvent provoquer une explosion.
- La hauteur de fixation de l'unité de puériculture doit être inférieure à 2 mètres.
- La plaque signalétique appliquée est située à l'arrière du boîtier du produit.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Couchez toujours le bébé sur le dos.

Évitez de surchauffer l'environnement de votre bébé. Ne laissez pas d'objets à proximité de votre bébé qui pourraient provoquer un étouffement.

Les objets peuvent également empêcher la détection des mouvements de votre bébé.

29. Ce moniteur utilise les ondes publiques pour transmettre des signaux. L'unité parentale peut capter des signaux ou des interférences provenant d'autres moniteurs de puériculture dans votre zone. Votre moniteur peut même être capté par d'autres domiciles. Pour protéger votre vie privée, assurez-vous que les deux unités sont éteintes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

30. Protection du cordon d'alimentation - Protégez le cordon d'alimentation de l'adaptateur afin d'éviter qu'il ne soit piétiné ou pincé par des meubles ou d'autres objets - Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière à ne pas risquer d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux, en accordant une attention particulière aux cordons et aux fiches, à la prise de courant et à l'endroit où ils sortent de du produit. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible. Veillez à brancher l'adaptateur sur la prise de courant la plus proche de l'équipement et qui est



facilement accessible. Pour déconnecter l'appareil du réseau, débranchez l'adaptateur. Cessez d'utiliser l'adaptateur d'alimentation s'il est endommagé ou cassé de quelque manière que ce soit.

31. N'utilisez que les accessoires et les pièces de rechange spécifiés par le fabricant. Tout montage du produit doit être conforme aux instructions du fabricant.

- NE placez PAS ce produit sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. Le produit pourrait tomber et causer des blessures graves à un enfant ou à un adulte, ainsi que des dommages importants au produit.
- Utilisez UNIQUEMENT le support vendu avec le produit.
- Assurez-vous que les pièces de rechange sont fournies par Angelcare et qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Une substitution non autorisée peut entraîner un incendie ou, un choc électrique.

32. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

33. Entretien - N'essayez PAS de réparer ce produit vous-même car l'ouverture ou le retrait des couvercles (à l'exception du couvercle de la pile) peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques.

- Alimentation électrique – voir les spécifications techniques dans ce guide.

34. Surcharge - Ne PAS surcharger les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

35. Antenne de l'unité de puériculture - L'antenne utilisée pour cet émetteur doit être installée de façon à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm (8") par rapport à toutes les personnes et ne doit pas être colocalisée ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

36. Nettoyage - Débranchez tous les appareils avant de les nettoyer. N'immergez aucune partie du moniteur dans l'eau. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

SERVICE CLIENTÈLE - GARANTIE LIMITÉE

Angelcare® garantit au premier propriétaire de ce produit que le moniteur Angelcare® est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pour la durée de la période de garantie (voir le tableau de garantie ci-dessous pour déterminer la garantie pour votre pays). Si ce système de surveillance ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est utilisé comme indiqué dans des conditions normales et pendant la période de garantie, Angelcare® réparera ou remplacera le produit, à sa discrétion, gratuitement. Veuillez contacter votre distributeur local pour valider la garantie et la période de garantie.

Le produit doit être accompagné d'une preuve d'achat, soit un acte de vente ou une autre preuve que le système de surveillance est dans la période de garantie. Angelcare® prendra en charge les frais de réparation ou de remplacement du produit et de sa réexpédition.

Cette garantie ne s'applique pas à un produit endommagé à la suite d'un mauvais entretien, d'un accident, d'une mauvaise alimentation électrique ou de toute autre forme d'utilisation abusive. La garantie est également annulée si le propriétaire répare ou modifie le produit de quelque manière que ce soit. Angelcare® n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects liés à ce produit. La garantie exclut également toute responsabilité autre que celle mentionnée ci-dessus. Aucune autre garantie n'est donnée.

Cette garantie ne couvre pas les produits et accessoires qui ne sont pas de marque Angelcare®, ni les problèmes résultant d'une utilisation non conforme aux instructions du produit, du non-respect des instructions du produit ou des problèmes causés par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composants non fournis par Angelcare.

IMPORTANT! Ce moniteur Angelcare® est un produit de soins personnels. Ne le retournez pas au magasin. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez appeler votre distributeur avant de retourner ce produit.

Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la garantie. Trouvez votre distributeur local en visitant notre site web :

<https://international.angelcarebaby.com/>

Durée de la garantie	
Royaume-Uni, Afrique du Sud	1 an
Autres pays	2 ans





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme :

Champ libre (espace ouvert sans obstacles)

- Entre l'unité de puériculture et l'unité parentale : jusqu'à 150 mètres.
- Entre l'unité de puériculture et le coussin de détection des mouvements : jusqu'à 20 mètres.

Nombre de canaux :

Europe : 19 canaux.

Lignes directrices pour les thermomètres :

Alarme de température haute : 22 °C

Alarme de température basse : 16 °C



Alimentation électrique :

2 x 100-240 VCA/ 5 V CC 1,0 A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co. (UE : K05V050100G, UK : K05B050100B, AU : K05B050100A)
Adaptateurs pour l'unité parentale et l'unité de puériculture.

1 pile CR2450 3 V incluse (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co. Ltd. numéro de modèle : CR2450H, ou GP Batteries International Ltd. numéro de modèle : CR2450) (coussin de détection des mouvements sans fil).

La pile incluse dans l'unité parentale est une pile Li-Ion. (HZT755060) 3,7 V 3000 mAh 11,1 Wh fabriquée par Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co. Ltd. pour l'unité parentale.

Conformité à l'ErP

Pour chaque mode de veille et/ou d'arrêt et la condition qui fournit un système de secours en réseau dans lequel l'équipement est commuté par la fonction de gestion de l'énergie ou une fonction similaire :

- 1) Les données relatives à la consommation d'énergie sont exprimées en watts (unité parentale en mode arrêt avec pile complètement chargée : 0,1 W, unité de puériculture en mode arrêt : 0,1 W)
- 2) La période après laquelle la fonction de gestion de l'énergie ou une fonction similaire, commute automatiquement l'équipement en mode veille et/ou arrêt et/ou la condition de fourniture d'un mode veille en réseau : (sans objet)

UTILISER UNIQUEMENT LA MARQUE ANGELCARE
SUIVANT LES NUMÉROS DE MODÈLE DES BLOCS
D'ALIMENTATION :

UE : K05V050100G

UK : K05B050100B

AU : K05B050100A

Pour obtenir des informations sur les piles de remplacement, veuillez contacter le service clientèle d'Angelcare : www.angelcarebaby.com

Les instructions seront incluses avec la pile de remplacement. Conservez toutes les piles hors de portée des enfants.

Piles :

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA PILE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINER LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Transmission:

La transmission entre l'unité parentale et l'unité de puériculture se fait à la fréquence de 2,4 GHz.

La transmission entre l'unité de puériculture et le coussin de détection des mouvements se fait à la fréquence de 2,4 GHz.

Par la présente, Angelcare Canada Inc. déclare que ce babyphone est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

Exposition aux radiofréquences - Cet appareil est conçu et fabriqué pour être conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de radiofréquences (RF) pour le Royaume-Uni dans un environnement non contrôlé. Pour maintenir la conformité, l'exposition de l'homme à l'unité de puériculture ne doit pas être inférieure à 20 cm en fonctionnement normal.



PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Les symboles de la poubelle à roulettes signifient que selon les lois et réglementations locales, votre produit et/ou ses piles doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque le produit ou la pile atteint sa fin de vie, les déposer dans un point de collecte désigné par les autorités locales. L'élimination et le recyclage séparés contribueront à la conservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Se référer au guide de l'utilisateur pour le retrait des piles.



Voir le produit pour les marques de conformité spécifiques à cet appareil.



CONTACT INFORMATION

Fabriqué par :

Angelcare Canada
2000, avenue McGill College, bureau 250
Montréal (Québec), H3A 3H3, Canada

En savoir plus

Pour en savoir plus, consultez notre centre d'aide
angelcarenorthamerica.zendesk.com/hc/en-uk

Pour obtenir des informations sur les distributeurs dans
les différents pays, veuillez consulter le site suivant :

Angelcarebaby.com

Angelcare





Angelcare®

BENUTZERHANDBUCH

MODELL AC25

**Baby-Bewegungsmelder
mit Video und Ton**



WICHTIG

Angelcare Babyphone sind Lifestyle-Produkte, die Eltern und Bezugspersonen bei der täglichen Betreuung ihres Babys unterstützen. Das Babyphon alarmiert Eltern/Bezugspersonen nach 20 Sekunden, wenn keine Bewegung durch die Matratze erkannt wird. Dies schließt alle Arten von Bewegungen ein. Die Babyphone ersetzen nicht die elterliche oder ärztliche Aufsicht.

Dieses Produkt ist NICHT zur Vorbeugung des plötzlichen Kindstods gedacht und sollte NICHT zu diesem Zweck verwendet werden (SIDS).

Dieses Produkt ist NICHT zur Diagnose, Behandlung, Linderung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Beschwerden bestimmt.

Dies ist ein Produkt zur Überwachung der Bewegungen gesunder Babys und ersetzt nicht die elterliche Fürsorge.

Das Produkt ist für Kinder im Alter von bis zu 18 Monaten geeignet.

Die Bewegungsfunktion funktioniert nur bei normalen Federkern- und Schaumstoffmatratzen





INHALT DER BOX

1. 1 x Einheit für das Kinderzimmer
2. 2 x Stromadapter
3. 1 x Einheit für die Eltern (mit eingelegtem Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 3000 mAh, betriebsbereit; das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch mindestens 8 Stunden lang aufgeladen werden)
4. 2 x Bewegungssensormatten (mit eingelegter CR2450-3V-Batterie, einsatzbereit; die Plastiklasche muss vor dem Gebrauch entfernt werden)
5. Beschläge (für die Wandmontage)


Was Sie brauchen

- Hartfaserplatten, wenn das Kinderbett keine feste Unterlage unter der Matratze hat
- Bohrer und Schraubendreher für die Wandmontage (falls erforderlich)

EINSCHALTEN IHRES BABYPHONS

1. Die Kinderzimmereinheit und die Elterneinheit werden vorbereitet geliefert.
2. Drücken Sie 5 Sekunden lang die mittlere Taste, um die Elterneinheit einzuschalten.
3. Drücken Sie 5 Sekunden lang die mittlere Taste, um die Kinderzimmereinheit einzuschalten.

EINRICHTUNG DER EINHEIT FÜR DAS KINDERZIMMER

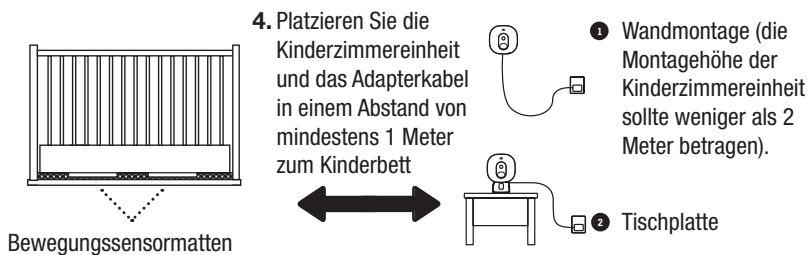



PRÜFUNG DER SENSORMATTE FÜR DEN EINSATZ

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Andere Vibrations- und Bewegungsquellen als Ihr Kind können von der Bewegungssensormatten erkannt werden und die Funktion Ihres Angelcare-Babyphons beeinträchtigen. Der Alarm ertönt nicht, wenn andere Bewegungen als die Ihres Kindes erkannt werden.
- Es gibt 4 Einstellungen für die Empfindlichkeit. Das Gerät ist auf Stufe 3 (Standard) eingestellt und kann entsprechend angepasst werden.
- Die Bewegungssensormatten erkennt falsche Bewegungen, wenn Sie das Bettchen berühren.
- Das Überwachungsgerät gibt ein einziges akustisches Signal ab, um die Eltern/ Bezugspersonen zu warnen, wenn 15 Sekunden lang keine Bewegung erkannt wird. Wenn weiterhin keine Bewegung erkannt wird, ertönt der Hauptalarm nach 20 Sekunden in Form einer Reihe von kontinuierlichen Pieptönen.

EINRICHTEN UND WECHSELN DER BATTERIE DES SENSORKISSENS


Das Bewegungssensormatten sind so konzipiert, dass es leichte Bewegungen des Babys auf der Oberfläche der Matratze erkennt. Der Alarm ertönt nur, wenn nach 20 Sekunden keine Bewegungen erkannt werden.

EINRICHTEN

1. Entfernen Sie die Lasche des Batteriehalters.
2. Nehmen Sie die Matratze aus dem Kinderbett und legen Sie die Bewegungssensormatten (mit dem Angelcare-Logo nach oben) auf die Unterlage in der Mitte der Matratze, so dass sie mittig auf der Hartfaserplatte liegen.
3. Legen Sie die Matratze wieder auf

AUSWECHSELN DER BATTERIE

1. Schieben Sie die Doppelverriegelung mit einem spitzen Gegenstand nach oben in die entriegelte Position (siehe Bild 1&2) und verwenden Sie gleichzeitig eine Münze, um die Batterieabdeckung zu entfernen und die Batterie mit dem Pluszeichen nach oben einzusetzen.
2. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an, richten Sie die 2 Punkte aus und klicken Sie, um sie zu sichern. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Doppelsperre in der verriegelten Position nach unten zeigt (siehe Abbildung 3&4)

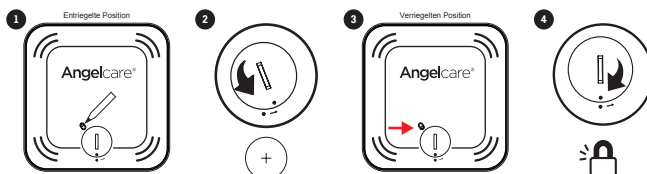




VIER-ECKEN-TEST

Wir empfehlen Ihnen, diesen Test bei der erstmaligen Einrichtung des Babyphons durchzuführen.

1. Nehmen Sie die Matratze aus dem Kinderbett und legen Sie die Bewegungssensormatten etwa in die Mitte der Schlafposition des Kindes. Nach dem Platzieren der Sensormatten kann die Matratze daraufgelegt werden.

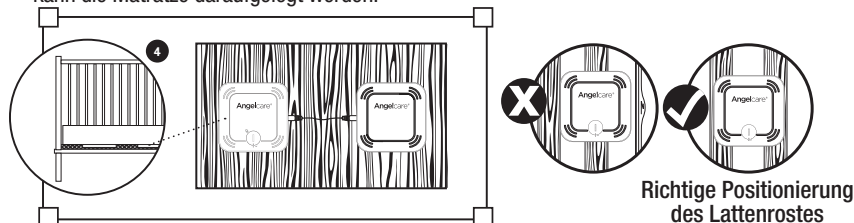

2. Schalten Sie sowohl die Kinderzimmereinheit als auch die Elterneinheit ein und vergewissern Sie sich, dass beide Einheiten gekoppelt (verbunden) sind.
3. Klopfen Sie sofort mit der Hand leicht und kontinuierlich auf eine Ecke der Matratze, sodass eine Bewegung erkannt wird.
4. Entfernen Sie sich vom Bett.
5. Der Alarm von der Kinderzimmereinheit und der Elterneinheit ertönt nach 20 Sekunden. Wenn kein Alarm ertönt, überprüfen Sie, ob alles richtig eingestellt ist und versuchen Sie es erneut; überprüfen Sie den Batteriezustand aller Geräte – die Empfindlichkeitseinstellung muss möglicherweise aufgrund anderer Vibrationen/Bewegungen um eine Stufe herabgesetzt werden.
6. Wenn der Alarm ertönt, klopfen Sie leicht mit der Hand auf dieselbe Ecke der Matratze, damit erneut Bewegungen erkannt werden. Es kann bis zu 8 Sekunden dauern, bis eine Bewegung erkannt und der Alarm ausgeschaltet wird.
7. Wenn der Alarm weiterhin ertönt, auch nachdem Sie zweimal leicht auf die Ecke der Matratze geklopft haben, erhöhen Sie die Empfindlichkeit und wiederholen Sie diesen Test.
8. Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen 4 Ecken der Matratze, um sicherzustellen, dass die Sensormatte die gesamte Oberfläche der Matratze abdeckt.

Besuchen Sie Angelcarebaby.com und gehen Sie zum Hilfecenter, um Videos zu diesen Schritten anzusehen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Testen Sie das Babyphon, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung und regelmäßig (bevor Sie Ihr Baby in das Bettchen legen), dass die Bewegungssensormatten keine Bewegungen oder Vibrationen in ihrer Umgebung registriert.
- Testen Sie das Babyphon jedes Mal, wenn Sie die Bewegungssensormatten an eine andere Stelle verschieben.
- Wenn Ihr Kinderbett keinen festen, ebenen und stabilen Untergrund hat, wie z. B. einen Lattenrost, legen Sie eine Hartfaserplatte zwischen den Boden des Kinderbetts und die Bewegungssensormatten, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Die Hartfaserplatte muss mindestens 30 x 30 cm groß und 6 mm dick sein.
- Die Bewegungssensormatten eignen sich für Standard-Federkern- und Schaumstoffmatratzen, jedoch nicht für Memory-Foam-Matratzen (teilweise oder ganz), Hohlrahmenmatratzen oder Wasserbetten.






SO FUNKTIONIERT DIE SENSORMATTE

Sobald die Bewegungssensormatten unter der Matratze platziert ist und Sie den Vier-Ecken-Test durchgeführt haben, sollte das Gerät einsatzbereit sein. Die intelligente Technologie der Sensormatte erkennt die Bewegungen Ihres Babys auf der gesamten Oberfläche der Matratze. Wenn nach 15 Sekunden keine Bewegungen des Babys erkannt werden können, ertönt ein kleiner Piepton, um das Baby dazu zu bringen, sich zu bewegen. Wenn sich das Baby weitere 5 Sekunden lang nicht bewegt, ertönen ein Alarm und eine Warnung an der Elterneinheit, die darauf hinweist, dass Sie so schnell wie möglich nach Ihrem Baby sehen sollten.

LERNEN SIE IHR BABYPHON KENNEN

Kinderzimmereinheit

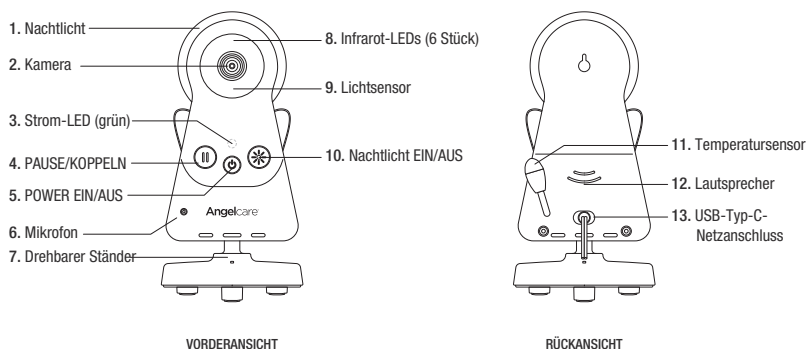


Wichtige Details

- 1. Nachtlcht (weißes Licht)**
 - Dies wird durch eine Einstellung an der Elterneinheit geregelt.
 - Wenn die Temperatureinstellung an der Elterneinheit aktiviert ist, leuchtet die Kinderzimmereinheit blau (zu kalt) oder rot (zu heiß).
- 3. Strom-LED**
 - Sie leuchtet grün, um anzuzeigen, dass die Kinderzimmereinheit eingeschaltet ist.
- 4. Taste für Pause/Koppeln**
 - PAUSE-Modus – Drücken Sie die Pausetaste, um die Bewegungserkennung der Sensormatte anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Pause zu beenden. Während des PAUSE-Modus blinkt die Power-LED langsam.
- 5. POWER Ein/Aus**
 - Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- 10. Taste für das Nachtlcht**
 - Mit dieser Taste können Sie das Nachtlcht ein- und ausschalten (es gibt auch eine Einstellfunktion an der Elterneinheit).





Elterneinheit

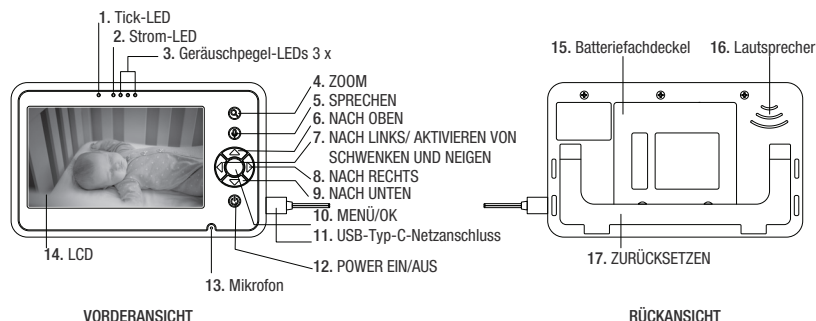

Wichtige Details

1. Tick-LED

(Zweifarbig – grün und blau))

- Wenn die Bewegungserkennung eingeschaltet ist, blinkt eine grüne LED, wenn die Sensormatte eine Bewegung erkennt.
- Wenn die Elterneinheit ausgeschaltet ist, zeigt diese LED auch den Ladestatus an.
- Wenn der Akku der Elterneinheit geladen wird, leuchtet die LED-Anzeige konstant hellblau. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft. Sie leuchtet 15 Sekunden lang grün und schaltet sich dann aus.

2. Strom-LED

- Die Leuchte leuchtet grün, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

3. Geräuschpegel-LED

- Sie leuchtet grün auf, wenn ein Geräusch an der Kinderzimmereinheit erkannt wird.

6. Nach-oben-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Lautsprechers zu erhöhen.
- Drücken Sie diese Taste zum Blättern, um die Einstellung im Menümodus zu ändern.
- Im Modus zum Schwenken und Neigen: Verwenden Sie diese Taste zum Schwenken des Betrachtungsobjekts nach oben.

7. Nach-links-Taste / Aktivieren von Schwenken und Neigen

- Drücken Sie diese Taste, um im Menümodus nach links zu blättern und eine Funktion auszuwählen.
- Wenn die Taste für den ZOOM-Modus gedrückt

wird, drücken Sie die Nach-links-Taste, um zu Schwenken und Neigen zu wechseln. Verwenden Sie diese Taste zum Schwenken des Betrachtungsobjekts nach links.

8. Nach-rechts-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um nach rechts zu blättern und die Funktion im Menümodus auszuwählen.
- Im Modus zum Schwenken und Neigen: Verwenden Sie die Taste zum Schwenken des Betrachtungsobjekts nach rechts.

9. Nach-unten-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Lautsprechers zu verringern.
- Drücken Sie diese Taste, um nach unten zu blättern und die Einstellung im Menümodus zu ändern.



- Im Modus zum Schwenken und Neigen: Verwenden Sie diese Taste zum Schwenken des Betrachtungsobjekts nach unten.

- 12.** Ein/Aus-Taste für die Stromversorgung
- Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät


ein- oder auszuschalten.

- Drücken Sie kurz auf die Taste und lassen Sie sie los, um den Bildschirm auszuschalten (diese Funktion funktioniert, wenn Sie den Ruhemodus über eine Einstellung der Elterneinheit aus-

gewählt haben), und drücken Sie dann eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

- 17.** Taste zum Zurücksetzen
- Führen Sie eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung zum Zurücksetzen, um das Gerät zurückzusetzen.

Obere Leiste an der Elterneinheit

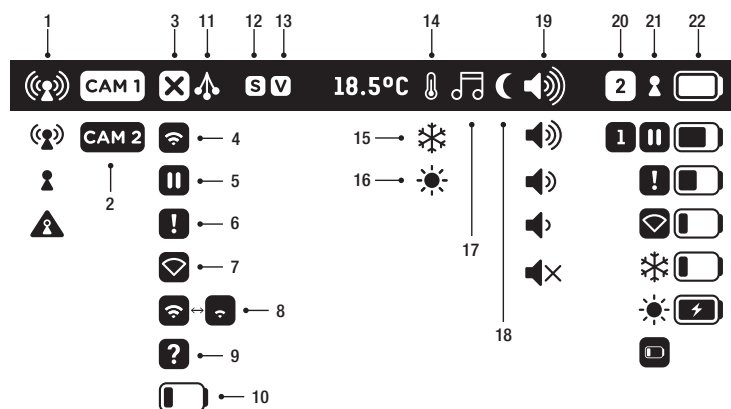

1. Indikatoren für die Empfangsqualität
2. Kinderzimmereinheit ausgewählt und Ton wird übertragen
3. Bewegungserkennung ist ausgeschaltet
4. Bewegungserkennung ist aktiviert
5. Bewegungserkennung wird angehalten
6. Warnung der Bewegungssensormatte
7. Bewegungssensormatte hat die Verbindung verloren
8. Bewegungssensormatte wird verbunden
9. Bewegungssensormatte wurde noch nie gekoppelt
10. Batterie der Sensormatte schwach
11. „TICK“-Funktion ist aktiviert
12. VOX-Ton ist aktiviert
13. VOX-Video ist aktiviert
14. Temperaturwarnung ist aktiviert
15. Temperaturwarnung: zu kalt
16. Temperaturwarnung: zu heiß
17. Schlaflied ist eingeschaltet
18. Nachtsicht ist aktiviert
19. Anzeige der Lautstärke
20. Ansicht von Kamera 1 oder Kamera 2
21. Warnsymbole für Kamera 1 oder 2
22. Batteriestandsanzeige der Elterneinheit





BEDIENUNG DES HAUPTMENÜS

- Drücken Sie die Haupttaste in der Mitte, um das Menü zu aktivieren.
- Drücken Sie die Nach-rechts- oder Nach-links-Taste, um die gewünschte Funktion zu wählen, und drücken Sie mithilfe der mittleren Taste auf OK.



1. Hauptmenü verlassen
2. Einstellungen der Sensormatte
3. Einstellungen der Videoanzeige
4. Vox-Einstellungen
5. Schlaflied-Einstellungen
6. Monitoreinstellungen
7. Temperatureinstellungen
8. Koppelungseinstellungen

Bedienung des Untermenüs

- Drücken Sie die Nach-links- oder Nach-rechts-Taste, um die gewünschte Funktion auszuwählen (gelb).
- Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, um die Einstellung zu ändern.
- Wenn Sie sich für eine Einstellung entschieden haben, wählen Sie das Beenden-Symbol und drücken Sie die MENU/OK-Taste, um den Vorgang zu beenden und die neue Einstellung zu speichern.

1. Hauptmenü verlassen

- 1.1 Diese Taste ist in jedem Untermenü vorhanden, um zum Hauptmenü zurückzukehren oder das Hauptmenü zu verlassen.

2. Einstellungen der Sensormattes

- 2.1 Kehren Sie zum Hauptmenü zurück und speichern Sie die neue Einstellung.

2.2 Bewegungserkennung

- EIN/AUS/PAUSE

- 2.3 Tonmodus für Tick-Funktion (Wenn die Bewegungserkennung aktiviert ist, hören Sie alle 5 Sekunden ein Tickgeräusch)

- EIN/AUS

2.4 Bewegungsempfindlichkeit

- 4 Stufen

3. Einstellungen der Videoanzeige

- 3.1 Zum Hauptmenü zurückkehren
- 3.2 Anzeigemodus von Cam1





4. Vox-Einstellungen

4.1 Kehren Sie zum Hauptmenü zurück und speichern Sie die neue Einstellung.

4.2 VOX-Geräuscherkennung

- VOX-Ton bedeutet, dass es nur Töne überträgt, wenn es sie je nach eingestellter Empfindlichkeitsstufe erkennt (Stufe 4 ist die empfindlichste). Um Strom zu sparen, stoppt die Tonübertragung nach 10 Sekunden, wenn kein Ton erkannt wird
- AUS oder 4 Stufen

4.3 VOX-Video-Erkennung

- VOX-Video bedeutet, dass sich der Bildschirm der Elterneinheit im Ruhemodus (schwarzer Bildschirm) nur einschaltet, wenn er je nach eingestellter Empfindlichkeitsstufe Geräusche erkennt (Stufe 4 ist die empfindlichste). Um Strom zu sparen, wird der Ruhemodus nach der eingestellten Zeit aktiviert.
- AUS oder 4 Stufen



5. Schlaflied-Einstellungen

5.1 Kehren Sie zum Hauptmenü zurück und speichern Sie die neue Einstellung

5.2 Schlaflied spielen

- EIN/AUS

5.3 Lieder auswählen

- 4 Lieder zur Auswahl

5.4 Lautstärke für alle Lieder wählen

- 4 Lautstärkeoptionen



6. Monitoreinstellungen

6.1 Kehren Sie zum Hauptmenü zurück und speichern Sie die neue Einstellung.

6.2 Helligkeit des LCD-Bildschirms

- 4 Helligkeitsstufen

6.3 Bildschirmschoner-Timer (Schlafmodus)

- AUS/30s/1min/2min/3min

6.4 Lautstärkepegel für NU-Lautsprecher

- 4 Lautstärkeoptionen

6.5 Vermeiden von Bildschirmflimmern

Bei bestimmten Lichtverhältnissen kann der Bildschirm flimmern. Ändern Sie die Frequenz zu 50 Hz/60 Hz, um den Flimmereffekt zu reduzieren



7. Temperatureinstellungen

7.1 Kehren Sie zum Hauptmenü zurück und speichern Sie die neue Einstellung.

7.2 Einstellung der Höchsttemperatur

- Bereich 15 bis 32 °C / 59 bis 90°F

7.3 Einstellung der Mindesttemperatur

- Bereich 5 bis 20°C / 41 bis 68°F

(Der Mindestunterschied zwischen Höchst- und Mindesttemperatureinstellung beträgt 4°C / 7°F)





7.4 Temperaturskala

--°C oder F

7.5 Temperaturalarm – Verwenden Sie die Einstellungen für Höchst- und Mindesttemperatur, um Ihre bevorzugte Raumtemperatur festzulegen.

-EIN/AUS

7.6 Farbige Temperaturwarnung für die Kinderzimmereinheit – verwenden Sie die Einstellungen für Höchst- und Mindesttemperatur, um Ihre bevorzugte Raumtemperatur festzulegen.

-EIN/AUS

8. Koppelungseinstellungen

EG-Bild – CAM1 aktuell angezeigt (CAM1 OK ist gekoppelt, Pad1 Koppelungsoption)

8.1 Zum Hauptmenü zurückkehren

8.2 Koppelung CAM1 = wenn OK angezeigt wird, bedeutet dies, dass sie gekoppelt ist, wenn zwei Pfeile angezeigt werden, muss die Koppelung aktiviert werden.

8.3 Koppelung PAD1 oder PAD1 OK wird angezeigt, und dies bedeutet, dass es verbunden ist.



Warnsymbole

- Drücken Sie eine beliebige Taste, damit der Alarm aufhört und das Warnsymbol verschwindet.



1. Alarm der Bewegungssensormatte: Wenn nach 20 Sekunden KEINE Bewegung erkannt wurde, geben sowohl die Lautsprecher der Elterneinheit als auch die der Kinderzimmereinheit nacheinander hohe Pieptöne ab – dies ist der Bewegungsalarm.
2. Bewegungssensormatten werden pausiert.
3. Verbindung zur Bewegungssensormatten unterbrochen: Die Lautsprecher der Elterneinheit und der Kinderzimmereinheit geben aufeinanderfolgende laute Pieptöne ab.
4. Batterie der Bewegungssensormatten sind niedrig: Die Elterneinheit gibt alle 5 Sekunden 3 aufeinanderfolgende Pieptöne ab.
5. Elterneinheit ist außer Reichweite: Die Elterneinheit gibt alle 10 Sekunden 2 aufeinanderfolgende Pieptöne ab.
6. Temperatur ist zu niedrig: Die Elterneinheit gibt alle 5 Sekunden 3 aufeinanderfolgende Pieptöne ab.
7. Temperatur ist zu hoch: Die Elterneinheit gibt alle 5 Sekunden 3 aufeinanderfolgende Pieptöne ab.

FEHLERSUCHE

Besuchen Sie [Angelcarebaby.com](https://www.angelcarebaby.com) und gehen Sie zum Hilfecenter, um Videos zur Fehlerbehebung anzusehen.



WARNUNGEN

Befolgen Sie alle folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um schwere oder tödliche Verletzungen sowie Schäden am Gerät zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Lesen Sie es sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren und verwenden.

1. Aufgrund der großen Strangulationsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder sollten Eltern und Bezugspersonen die folgenden Warnhinweise beachten.



WARNUNG – STRANGULATIONS- GEFAHR FÜR KINDER DURCH KABEL



- Bewahren Sie die Kinderzimmereinheit und die Adapterkabel in einem Abstand von mehr als 1 Meter **AUSSERHALB** der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie **NIEMALS** Verlängerungskabel zusammen mit Adaptern. Verwenden Sie **NUR** die mitgelieferten Adapter.
- Dieses Produkt ist **KEIN** Spielzeug. Lassen Sie Kinder **NIEMALS** damit spielen.

2.



WARNUNG – BEWEGUNGSSENSOR- MATTE – KEIN ALARM

- Andere Vibrations- und Bewegungsquellen als Ihr Kind können von der Bewegungssensormatte erkannt werden und den Betrieb Ihres Angelcare-Babyphons stören.
- Der Alarm ertönt nicht, wenn andere Bewegungen als die Ihres Kindes erkannt werden.
- Hohe Empfindlichkeitseinstellungen können andere Vibrations- und Bewegungsquellen erfassen – lesen Sie die Anweisungen zur Empfindlichkeitseinstellung, um sie entsprechend anzupassen.
- Andere aktive und ältere Babys (Kleinkinder) im selben Raum können erkannt werden und der Alarm ertönt nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung des Kindes **FREI** von Bewegungen oder Vibrationen ist, wenn Sie die Bewegungssensormatte verwenden – siehe Warnhinweise 3 bis 9 unten.



3. Verwenden Sie **KEIN** Mobile am Bettchen oder anderes Bettzubehör, das Bewegungen oder Vibrationen verursachen kann.

4. Ventilatoren (einschließlich Deckenventilatoren), Waschmaschinen, Dielenböden, Zentralheizungen oder laute Musik sind allesamt Formen von Bewegung und Vibration und können die Bewegungssensormatte stören und von dieser erkannt werden.

5. Verwenden Sie das Produkt **NICHT**, wenn es das Bett der Eltern/Bezugspersonen berührt, da die Bewegungssensormatte Ihre Bewegungen erkennt.

6. Stellen Sie das Kinderbett **NICHT** an eine Wand oder Sockelleiste, da Vibrationen erkannt werden können.

7. Stellen Sie sicher, dass das Kinderbett stabil steht und sich nicht bewegen kann.

8. Das Kinderbett darf nicht in Reichweite eines anderen Kinderbettes oder Bettes aufgestellt werden.

9. Verwenden Sie **KEINE** anderen drahtlosen Geräte im selben Raum wie das Babyphon (z. B. Mobiltelefone, Mikrowellenherde ...). Diese können das Signal und die Leistung beeinträchtigen.

10. Vermeiden Sie den Kontakt der Bewegungssensormatte mit Feuchtigkeit

- Verwenden Sie die Bewegungssensormatte immer mit einer trockenen Matratze, und stellen Sie sicher, dass die Matratze gelüftet/getrocknet und

gedreht wird (wenn möglich). Die Oberflächen der Bewegungssensormatte mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abwischen/reinigen.

11. Die Bewegungssensormatte ist nicht dazu bestimmt, festzustellen, ob sich ein Kind außerhalb des Kinderbettes befindet.

12. Sehen Sie **IMMER** sofort nach Ihrem Kind, wenn ein Alarm ertönt.

13. Verwenden Sie **NUR** die mitgelieferten Ladegeräte und Netzteile. Verwenden Sie keine anderen Typen, da diese das Gerät und den Akku beschädigen können.

14. Die Montage muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden. Halten Sie Kleinteile während der Montage von Kindern fern.

15. Berühren Sie die Kontakte des Steckers **NICHT**, insbesondere nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.

16. Verwenden Sie das Babyphon **NICHT** in der Nähe einer Wasserquelle. Achten Sie darauf, dass **KEINE** Gegenstände auf die Geräte fallen und dass keine Flüssigkeiten durch die Öffnungen in die Geräte oder die Bewegungssensormatte gelangen.



VORSICHT

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS DARF NICHT GEFÖHRT



WERDEN DARF NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN

17. Halten Sie das Babyphon **FERN** von Wärmequellen (wie Öfen, Heizkörpern usw.). Hitze kann das Gehäuse oder elektrische Teile beschädigen.

18. TStellen Sie sowohl die Kinderzimmer- als

auch die Elterneinheit **IMMER** in einer aufrechten Position auf eine ebene und feste Oberfläche, die eine gute **BELÜFTUNG** ermöglicht. Stellen Sie das Gerät **NICHT** auf Sofas, Kissen, Betten usw., die die Belüftung blockieren könnten, oder auf andere Stellen, die den Klang dämpfen oder den normalen Luftstrom beeinträchtigen könnten.

19. Betriebs- und Lagerungsbedingungen



Betrieb – Das Babyphon sollte nur zwischen 10 °C und 40 °C sowie bei max. 75 % RH verwendet werden. 28 °C bei längerem Gebrauch.



Lagerung – Zwischen 0 °C und 45 °C, max. 75 % RH.



Hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung sollten vermieden werden – dies kann zum Auslaufen der Batterien, zum Aufquellen und zu möglichen Schäden führen. Die Elterneinheit und die Kinderzimereinheit enthalten Lithiumbatterien und sollten sicher gelagert werden. Lagern Sie das Produkt immer mit einer Batterieladung von ca. 50 % und nicht länger als 3 Monate, ohne es aufzuladen.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE – BESONDERHEITEN DER BATTERIE



WARNUNG



Die Batterie darf nicht verschluckt werden, es besteht Verätzungsgefahr. Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Batterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



BATTERIEWARNUNG

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.



Die Symptome des Verschluckens von Batterien sind schwer zu diagnostizieren.





Keine offensichtlichen Symptome

Leider ist es nicht offensichtlich, wenn eine Knopfzellenbatterie in der Speiseröhre eines Kindes steckt. Es gibt keine spezifischen Symptome, die damit verbunden sind.

Das Kind könnte folgende Symptome haben:

- hustet, erbricht oder sabbert viel;
- scheint eine Magenverstimmung oder einen Virus zu haben;
- leidet unter Übelkeit;
- zeigt auf seinen Hals oder Bauch;
- hat Schmerzen in Unterleib, Brust oder Hals;
- ist müde oder lethargisch;
- ist ruhiger oder anhänglicher als sonst oder „nicht es selbst“;
- hat keinen oder verminderten Appetit; und
- möchte/kann keine feste Nahrung zu sich nehmen.

Diese Art von Symptomen variiert oder schwankt, wobei die Schmerzen zu- oder abnehmen können. Ein spezifisches Symptom für das Verschlucken von Knopfzellenbatterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut. Wenn das Kind dies tut, sollten Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Das Fehlen eindeutiger Symptome ist der Grund, warum es wichtig ist, im Haushalt sorgsam mit „leeren“ Batterien oder zusätzlichen Knopfzellenbatterien sowie Produkten umzugehen, die diese enthalten.

20. Der Akku der Elterneinheit ist ein austauschbarer Lithium-Ionen-Akku. Die drahtlose Bewegungssensormatte verwendet eine austauschbare Lithiumbatterie mit Knopfzelle. Verwenden Sie nur die von Angelcare empfohlene Ersatzbatterie (siehe Technische Spezifikation).

- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die falsche Batterie verwendet oder die Batterie falsch ausgetauscht wird. Siehe Benutzerhandbuch zum richtigen Einsetzen der Batterie.
- Schließen Sie die Stromversorgungsklemmen NICHT kurz.

21. Sie alte und neue Batterien NICHT und verwenden Sie nur von Angelcare empfohlene Ersatzbatterien (siehe Technische Spezifikation).

22. Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, die Batterien nicht mit leitenden Materialien wie Ringen, Armbändern und Schlüsseln kurzzuschließen.

23. Überladung, Kurzschluss, Rückladung, Beschädigung oder Verbrennung von Batterien müssen vermieden werden, um eines oder mehrere der folgenden Probleme zu vermeiden: Freisetzung von giftigen Stoffen, Freisetzung von Wasserstoff und/oder Sauerstoff, Gas und erhöhte Oberflächentemperatur.

24. Beim Einsetzen der Batterien in das Endprodukt muss eine falsche Polarität vermieden werden. Ein verkehrtes Einsetzen der Batterien kann zu einer Aufladung führen, was wiederum ein Auslaufen oder eine Explosion zur Folge haben kann.

25. Der in der Elterneinheit verwendete Batterietyp kann anschwellen, wenn er nicht ordnungsgemäß

verwendet oder gelagert wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Alter, Nutzungsverhalten, Umgebungsbedingungen (Überhitzung), Überladung, Überentladung, Verwendung falscher Ladegeräte und unsachgemäßer Gebrauch/Beschädigung. Siehe den Warnhinweis von Angelcare für Batterien online: <https://angelcarebaby.com/battery-safety>

26. Entfernen Sie die Batterien aus den Geräten, wenn Sie das Produkt länger als 30 Tage lagern, da die Batterien auslaufen und das Produkt beschädigen können.

27. Werfen Sie „leere“ Batterien so schnell wie möglich weg, denn bei „leeren“ Batterien ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie in einem Produkt auslaufen. Wenn eine Batterie ausgelaufen oder ausgetreten ist, entsorgen Sie das Produkt verantwortungsvoll.

28. VORSICHT

- Die Batterien dürfen während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports keinen hohen oder niedrigen Extremtemperaturen, niedrigem Luftdruck oder großer Höhe ausgesetzt werden, da dies zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Siehe technisches Datenblatt und „Schutz der Umwelt“. Wenn eine Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen oder mechanisch zerquetscht oder zerschnitten wird, kann es zu einer Explosion kommen.
- Die Montagehöhe der Kinderzimmerreinheit sollte weniger als 2 Meter betragen.
- Das angebrachte Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Produkts.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Legen Sie das Baby immer auf dem Rücken zum Schlafen.

Vermeiden Sie eine Überhitzung der Umgebung des Kindes. Lassen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Kindes, die Ersticken verursachen könnten.

Erkennung der Bewegungen des Kindes.

29. Dieses Babyphon verwendet allgemeine Funkfrequenzen zur Signalübertragung. Die Elterneinheit kann Signale oder Störungen von anderen Babyphonen in Ihrer Umgebung empfangen. Ihr Babyphon kann auch von anderen Haushalten empfangen werden. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, stellen Sie sicher, dass beide Geräte ausgeschaltet sind, wenn sie nicht benutzt werden.

30. Schutz des Netzkabels – Schützen Sie das Netzkabel des Adapters davor, dass jemand darauftritt oder es durch Möbel oder andere Gegenstände eingeklemmt wird – Netzkabel sollten so verlegt werden, dass nicht daraufgetreten werden kann oder sie durch darauf oder daneben liegende Gegenstände eingeklemmt werden können, wobei besonders auf Kabel und Stecker, Steckdosen und die Stelle, an der sie aus dem Produkt austreten, zu achten ist. Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose, die sich am



nächsten zum Gerät befindet und leicht zugänglich ist. Trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz. Verwenden Sie das Netzteil nicht mehr, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt oder defekt ist.

31. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Werkzeuge/Zubehörteile und Ersatzteile. Bei der Montage des Produkts sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.

- Stellen Sie das Produkt **NICHT** auf instabile Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische. Das Produkt kann herunterfallen und dies kann schwere Verletzungen bei Kindern oder Erwachsenen sowie schwere Schäden am Produkt verursachen.
- Verwenden Sie **NUR** den mit dem Produkt gelieferten Ständer.
- Achten Sie darauf, dass die Ersatzteile von Angelcare geliefert werden und die gleichen Eigenschaften wie das Originalteil haben. Ein nicht autorisierter Austausch kann zu Feuer, Stromschlag oder Brand führen.

32. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

33. Wartung – Versuchen Sie NICHT, dieses

Produkt selbst zu warten, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen (mit Ausnahme der Batteriefachabdeckung) einer gefährlichen Spannung oder anderen Gefahren aussetzen können

- **Stromversorgung** – siehe Technische Spezifikation in diesem Handbuch.

34. Überlastung – Überlasten Sie **NICHT** Steckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

35. Antenne für Kinderzimmereinheit - Die für diesen Sender verwendete Antenne muss so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm (8") zu allen Personen eingehalten wird und darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder verwendet werden.

36. Reinigung - Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aller Geräte. Tauchen Sie **KEINE** Teile des Babyphons in Wasser. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.

KUNDENDIENST – BESCHRÄNKTE GARANTIE

Angelcare® garantiert dem ursprünglichen Besitzer dieses Produkts, dass das Angelcare® Babyphon während der Garantiezeit frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist (siehe Garantietabelle unten, um die Garantie für Ihr Land zu bestimmen). Sollte dieses Überwachungssystem bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unter normalen Bedingungen und während der Garantiezeit nicht ordnungsgemäß funktionieren, wird Angelcare® das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder ersetzen. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um die Garantie und die Garantiezeit zu bestätigen.

Dem Produkt muss ein Kaufnachweis beigelegt werden, d. h., entweder eine Quittung oder ein anderer Nachweis, dass das Überwachungssystem innerhalb der Garantiezeit liegt. Angelcare® übernimmt die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts und die Rücksendung an Sie.

Die Garantie gilt nicht für ein Produkt, das durch unsachgemäße Wartung, Unfall, unsachgemäße Stromversorgung oder andere Formen des unsachgemäßen Gebrauchs beschädigt wurde. Die Garantie gilt auch nicht, wenn der Besitzer das Produkt in irgendeiner Weise repariert oder modifiziert. Angelcare® ist nicht haftbar für unvorhergesehene Schäden oder Folgeschäden in Bezug auf dieses Produkt. Die Garantie schließt auch jede andere als die oben genannte Haftung aus. Es wird keine weitere Garantie gewährt.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte und Zubehör, die nicht von Angelcare® gekennzeichnet sind, oder für Probleme, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben, die nicht den Produktanweisungen entsprechen, aus der Nichtbeachtung von Produktanweisungen oder aus Problemen, die durch die Verwendung von Zubehör, Teilen oder Komponenten verursacht werden, die nicht von Angelcare geliefert wurden.

WICHTIG! Dieses Angelcare® Babyphon ist ein Produkt für die Betreuung zu Hause. Bringen Sie dieses Produkt nicht in den Laden zurück. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie Ihren Händler an, bevor Sie dieses Produkt zurückgeben.

Wenden Sie sich für Informationen zur Garantie an Ihren Händler vor Ort. Besuchen Sie unsere Website, um Ihren Händler vor Ort zu finden:

<https://international.angelcarebaby.com/>

Gewährleistungsfrist	
Vereinigtes Königreich, Südafrika	1 JAHR
Andere Länder	2 JAHRE





TECHNISCHE DATEN

Entfernung:

Freies Feld (offenes Gelände ohne Hindernisse):

- Zwischen der Kinderzimmereinheit und der Elterneinheit: bis zu 150 Meter.
- Zwischen der Kinderzimmereinheit und der Bewegungssensormatte: bis zu 20 Meter.

Anzahl der Kanäle:

Europa: 19 Kanäle.

Richtwerte für Thermometer:

Alarm bei hoher Temperatur: 22 °C

Alarm bei niedriger Temperatur: 16 °C



Stromversorgung:

2 x 100-240VAC/ 5V DC 1,0A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co, Ltd (EU: K05V050100G, UK: K05B050100B, AU: K05B050100A)

Adapter für Elterneinheit und Kinderzimmereinheit.

1 mitgelieferte CR2450 3V-Batterie (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co, Ltd. Modellnummer: CR2450H, oder GP Batteries International Ltd. Modellnummer: CR2450) (drahtlose Bewegungssensormatte).

Der in der Elterneinheit enthaltene Akku ist ein Lithium-Ionen-Akku (HZT755060) 3,7 V 3000mAh 11,1 Wh hergestellt von Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co., Ltd. für die Elterneinheit.

Für Informationen über Ersatzbatterien wenden Sie sich an den Angelcare-Kundendienst:

www.angelcarebaby.com

Die Anweisungen werden der Ersatzbatterie beigelegt. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterien:

WARNUNG: EXPLOSIONSGEFAHR BEIM AUSWECHSELN DER BATTERIE EINES FALSCHEN TYP. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.

Übertragung:

Übertragung zwischen der Elterneinheit und der Kinderzimmereinheit erfolgt auf der Frequenz 2,4 GHz.

Übertragung zwischen der Kinderzimmereinheit und der Bewegungssensormatte erfolgt auf der Frequenz 2,4 GHz.

Angelcare Canada Inc. erklärt hiermit, dass dieses Babyphon der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter folgender Internetadresse: <https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

HF-Exposition - Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die Anforderungen an die Grenzwerte der Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (RF) im Vereinigten Königreich für eine unkontrollierte Umgebung erfüllt. Um diese Grenzwerte einzuhalten, darf der Abstand von Menschen zur Kinderzimmereinheit im Normalbetrieb nicht weniger als 20 cm betragen.



ErP-Konformität

Für jeden Standby- und/oder Aus-Zustand und vernetzten Standby-Zustand, bei dem das Gerät durch den Leistungsregler oder eine ähnliche Funktion eingeschaltet wird:

- 1) Angaben zum Stromverbrauch in Watt (Elterneinheit Aus-Zustand bei voll geladenem Akku: 0,1 W, Kinderzimmereinheit Aus-Zustand: 0,1 W)
- 2) Die Zeitspanne, nach der die Energiemanagement-Funktion oder eine ähnliche Funktion das Gerät automatisch in den Standby-Modus und/oder Aus-Modus und/oder vernetzten Standby-Zustand schaltet: (Nicht zutreffend)

VERWENDEN SIE NUR DIE FOLGENDEN ANGELCARE MODELLNUMMERN DES NETZGERÄTS:

EU: K05V050100G

UK: K05B050100B

AU: K05B050100A

SCHUTZ DER UMWELT

Die Mülltonnensymbole bedeuten, dass Ihr Produkt und/oder seine Batterie nach lokalen Gesetzen und Bestimmungen getrennt vom Haushalt entsorgt werden muss. Wenn das Produkt/der Akku seine Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer von den lokalen Behörden benannten Sammelstelle. Getrennte Abfallwirtschaft und Recycling tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zum Schutz der Umwelt sowie der menschlichen Gesundheit bei. Siehe Benutzerhandbuch für eine Anleitung zur Entnahme der Batterien.



Die spezifischen Konformitätskennzeichnungen für dieses Gerät finden Sie auf dem Produkt.



KONTAKTINFORMATIONEN

Hergestellt von:

Angelcare Kanada
2000 McGill College Avenue, Suite 250
Montreal (Quebec), H3A 3H3, Kanada

Mehr lesen

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie unser
Hilfezentrum
angelcarenorthamerica.zendesk.com/hc/de-uk

Für Informationen über Vertriebshändler in bestimmten
Ländern besuchen Sie :

Angelcarebaby.com

Angelcare

